DS31590

Welcome to the World of Sanyo

Thank you for purchasing a Sanyo Color Television. You made an excellent choice for *Performance, Reliability,* and *Value.* The TV is designed with easy on-screen set-up instructions and operating features. To meet the growing needs of our customers, this television has a "V-Chip" for parental controlled viewing. "Read this manual before assembling (or using) this product." **Need assistance? Visit our web site at www.sanyoctv.com or call toll free 1-800-877-5032.**

CONTENTS

Important Safety Tips 2
Features 3
Specifications 3
Basic Setup 3
Basic Hookup Methods 4
Rear Panel 5
Multimedia Remote Control . . . . . 5 ~ 9
TV Adjustment and Setup . . . . . 10 ~ 11
Using Audio Output Jacks 11
Using Audio/ Video Input Jacks 12
V-Guide Information 13
V-Guide Operation (Parental Control) . . 14 ~ 15
Resetting the TV 15
Closed-Captioning 16
Setting the Sleep Timer 17
Care and Cleaning 17
Troubleshooting . . . . . 18 ~ 20
Warranty (Mexico) 21
Warranty (U.S.A. and Canada) 22
Child Safety Matters . . . . . Back cover

FRANÇAIS . . . . . 23 ~ 43
Table des matières 23

ESPAÑOL . . . . . 44 ~ 67
Contenido 44

SANYO

Color TV Owner's Manual
Manuel d'instructions du télécouleur
Color TV Manual Del Propietario

TV screen image / Image de télévision /
Imagen de la Pantalla del Televisor © 2001 PhotoDisc, Inc.

"As an ENERGY STAR® Partner, Sanyo Manufacturing Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency."

Importado Por :
Comercializadora México
Americana, S. DE R.L. DE C.V.
Nextengo Nº 78
Col. Santa Cruz Acayucan
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P.
02770, RFC CMA 9109119LO
Telefono: (5) 328-3500

Printed in U.S.A. SMC, June 2001 / Imprimé aux É.-U. SMC, juin 2001 /
Impreso en U.S.A. SMC, Junio 2001
Part No. / Nº de pièce / No. de Parte : 1AA6P1P2603––
Service Code/Code de service / Código de Servicio : 610 289 3083

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THIS UNIT.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. *Follow all instructions...*

Positioning the appliance

1. Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

2. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
3. Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

Hooking Up Outdoor Antenna

LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

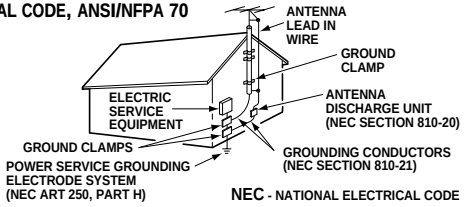
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
GROUND CLAMPS
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

"Note to CATV system installer:
This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

4. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

   An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

Plug in the power cord

5. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

Cleaning

7. Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a damp cloth for cleaning.

Service & Repair

8. Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
   A. If the power cord or plug is damaged or frayed.
   B. If liquid has been spilled into the appliance.
   C. If the appliance has been exposed to rain or water.
   D. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
   E. If the appliance exhibits a distinct change in performance.
   F. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
9. Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
10. Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance as they may cause hazards.
11. For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.
12. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

FEATURES

- Trilingual On-Screen Menu
- Automatic Channel Search
- Auto Shut Off
- Closed-Captioning/Quikcap
- Digital picture controls with on-screen display
- Comb Filter
- MTS stereo/dbx®/SAP Decoder
- Factory preset adjustments for picture/sound
- Auto Flesh Tone
- Tone
- Audio/Video Input Jacks
- S-Video Input Jack
- Audio Output Jacks (Fixed)
- V-Guide (Parental Control)
- Sleep Timer (3 hours)
- TV Reset

dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation

Automatic Fine Tuning
VHF and Cable Channel

181 Channel Tuning System
VHF Channels 2-13
UHF Channels 14-69
Cable TV (CATV) 1, 14-125

Multimedia/Universal Remote Control

VCR/TV/Cable/ Satellite/Auxiliary keys and Large Glow-in-the-Dark basic operating keys

Numbered Channel Selection
Channel Scanning

Volume	Mute
Power	Enter
Recall	Display
Sleep	Caption
Reset	VCR keys

V-Guide
Video/TV•VCR
Menu/Guide

SPECIFICATIONS

PICTURE TUBE SIZE (Measured Diagonally)	31-Inch screen
PICTURE RESOLUTION	330 Lines
Video Input	600 Lines
ANTENNA INPUT	UHF/VHF/CATV 75Ω
POWER REQUIREMENT	120VAC 60Hz
POWER	89 watts
HORIZONTAL DIM. (Width)	30.0 in. (762mm)
VERTICAL DIM. (Height)	27.8 in. (707mm)
DEPTH DIM. (Thickness)	21.2 in. (538mm)
WEIGHT (Approx.)	108.6 lbs. (49.3 Kg.)
SOUND (2 Speakers)	Size: 10 cm
AMPLIFIER	Built-in with 1W/ch
AUDIO/VIDEO INPUT JACKS	Audio Input (R/L) Video Input / S-Video Input
AUDIO OUTPUT JACKS	Audio Output (R/L, Fixed) (RCA Connectors)

CAUTION: FCC Regulations state that improper modifications or unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

BASIC SETUP

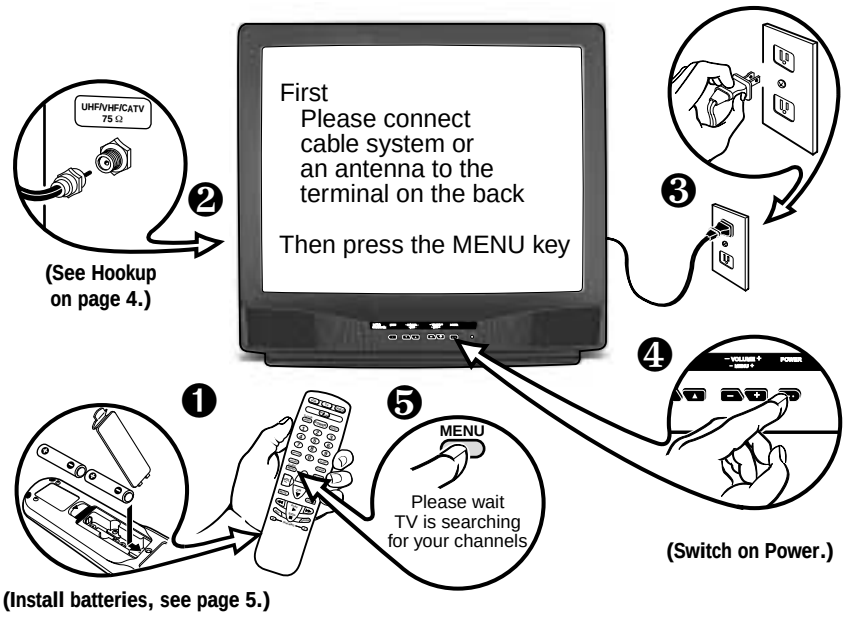

(See Hookup on page 4.)

(Install batteries, see page 5.)

(Switch on Power.)

QuickTips

- *Do not position the TV in a confined area. Allow normal air circulation for electronic parts.*
- *Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.*
- *The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.*

Need help?
Visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

QuickTips

- *The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.*
- *TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).*

***Exception**—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.*

Need help?
Visit our website at
www.sanyoctv.com
or

CATV FRANCHISE NOTE: Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.

BASIC HOOKUP METHODS

Use one of these methods to connect a signal to your TV. Select **1a**—if you have cable service and a VCR, **1b**—if you have a cable box and a VCR, **1c**—if you have an outdoor or indoor antenna and a VCR, or **1d**—if you have a satellite dish and a VCR. Connect your cable or antenna directly to the TV if you don't have any optional accessories.

1a Cable with VCR and TV

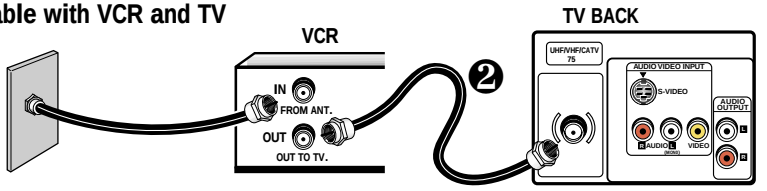

1b Cable with Cable Box, VCR and TV

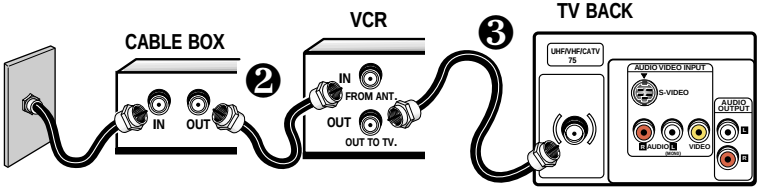

1c Outdoor or Indoor Antenna with VCR and TV

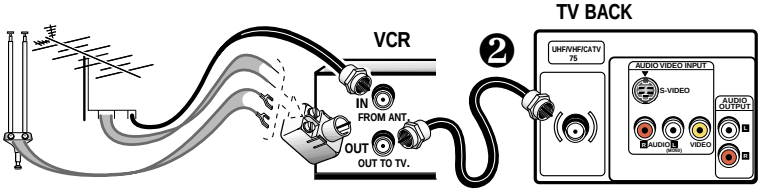

1d Satellite Dish with Receiver, VCR and TV

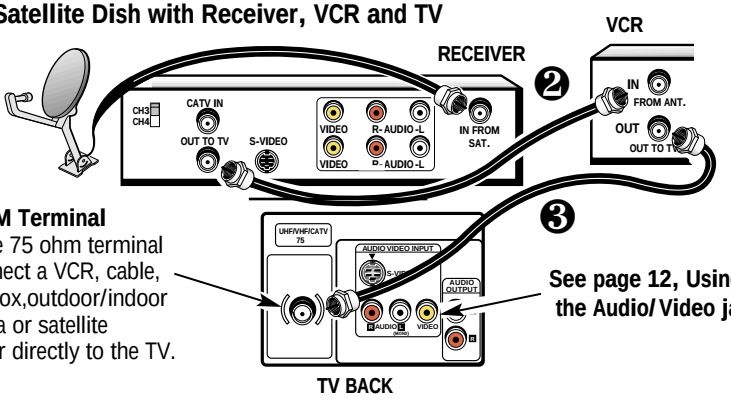

75 OHM Terminal
Use the 75 ohm terminal to connect a VCR, cable, cable box,outdoor/indoor antenna or satellite receiver directly to the TV.

See page 12, Using the Audio/Video jacks.

REAR PANEL

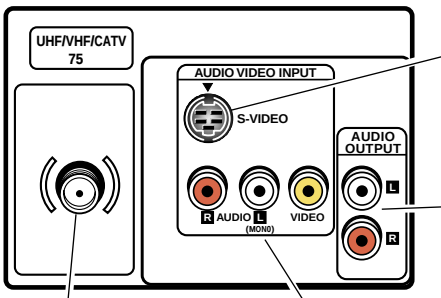

S-Video (Super-Video) AV1 Terminal
To enhance video detail use the S-Video jack instead of the Video jack, if available on your external video equipment. (S-Video AV1 connection will override a Video connection.)

Audio Output Jacks (Fixed/Variable)
Connect external audio equipment here (see page 11).

Cable / Antenna Input Terminal (75 ohms)

Audio/Video Input Jacks (AV1)
Connect external video equipment here (see page 12).

MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Operates your *TV, VCR, Cable Converter Box,* and *Satellite Receiver.* Simply program it according to the directions on pages 7~9. Then press the proper function key (***VCR, TV, CABLE, SAT/AUX***) to set the remote control to operate each product. The SAT/AUX mode can be programmed to operate a Satellite Receiver, VCR, or Cable Box. Also, this remote offers large ***Channel, Volume,*** and ***Power*** keys that glow-in-the-dark.

INSTALLING BATTERIES (2 AA not included)

1. Remove the battery cover by pressing the tab and tilting the cover upward. Insert batteries. Make sure you match ⊕ / ⊖ signs on the batteries with marks inside the remote control.

2. Replace battery cover. *The remote control is ready!*

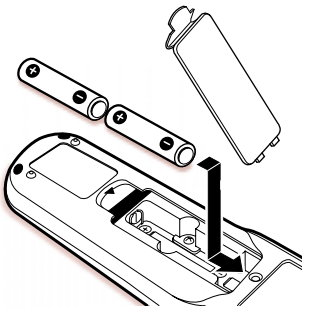

Notes:

– Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.

– Remove batteries from the remote control if it will not be used for a month or more. Weak batteries may leak, causing damage to the remote control.

IMPORTANT NOTE: Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.

QuickTips

- *Make sure all cable connectors are fully seated on jacks. See pages 11~12 before connecting external audio/video equipment.*
- *Cables are not supplied for connecting your external equipment.*
- *A solid Blue screen with the word Video displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connection, and turn on external equipment.*
- *Be sure batteries are installed correctly.*
- *Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.*

Need help?
Visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

MULTIMEDIA REMOTE CONTROL KEYS

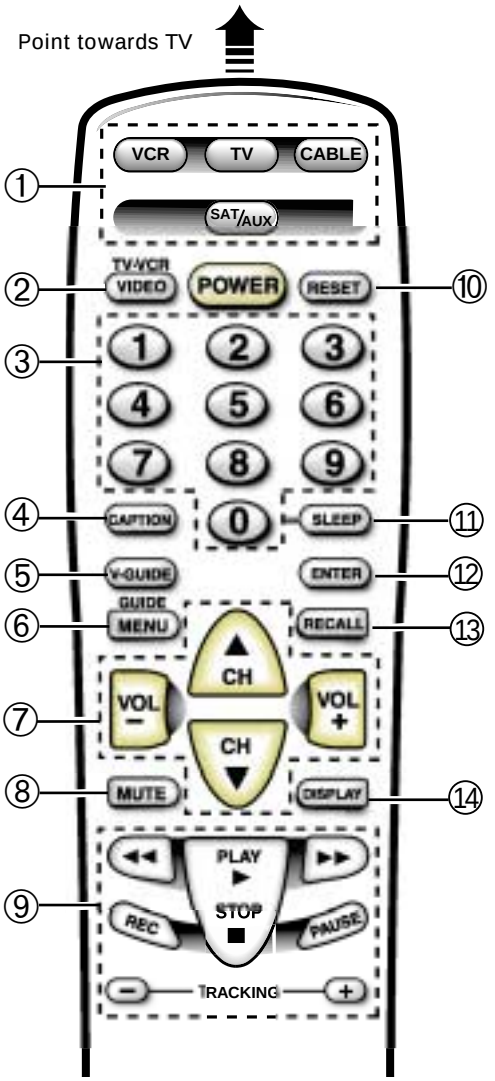

① **Mode Keys —**Use these keys to program the remote control and to select the operating mode (*VCR*, *TV*, *Cable*, or *SAT/AUX [satellite/auxiliary]*).

② **Video / TV•VCR Key—**In the TV, cable, and Satellite modes, this key selects the program source to display on the screen (TV signal or signal from equipment connected to the A / V jacks). In the VCR mode, this key functions as a VCR's TV/VCR key.

③ **Number Keys—**Use these keys to directly select channels on your VCR, TV, Cable Converter Box, or Satellite Receiver. Two keys must be pressed to select a channel. *Example*: Press **0** then **6** to select channel 6. For cable channels 100 through 125, press and hold the **1** key until C1–– appears. Then press the other two numbers.

④ **Caption Key** (See page 16.)

⑤ **V-Guide Key** (See pages 13 ~ 15.)

⑥ **Menu / Guide Key—**Use this key with the ▲/▼ and −/+ keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 10 ~ 11). Use it to display the Satellite Guide in the SAT/AUX mode.

⑦ **Channel Scanning (CH ▲/▼) and Volume (VOL −/+) Keys—**Press to scan through the channels in memory and to adjust the volume. In the SAT/AUX mode, these keys move the cursor.

⑧ **Mute Key—**Press once to turn off the volume. Press again to restore.

Note: When using the audio out jacks this key will not mute the sound.

⑨ **VCR Keys—**These keys control the VCR's Fast Forward (▸▸), Rewind (◂◂), Play (▸), Record (Rec), Stop (■), Tracking (**–** / **+**), and Pause functions.

⑩ **Reset Key—**Press this key twice to restore factory settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings (see page 15). It has no function in other modes.

⑪ **Sleep Key—**Use this key with the "**0**" key to set the Sleep Timer on the TV (see page 17).

⑫ **Enter Key**—Satellite operation only.

⑬ **Recall Key—**Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.

⑭ **Display Key—**Press once to display the TV channel number. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.

PROGRAMMING MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Find your code. It is next to the brand name of your equipment in the charts below and on page 8. (The illustrated example is for a Sanyo VCR.)

❶ Press and hold **VCR**, **CABLE**, or **SAT/AUX** key.



❷ Using the **NUMBER** keys on the remote, enter the three-digit code number for your VCR, Cable box, or Satellite. The key will flash 5 times when released if the code was accepted.

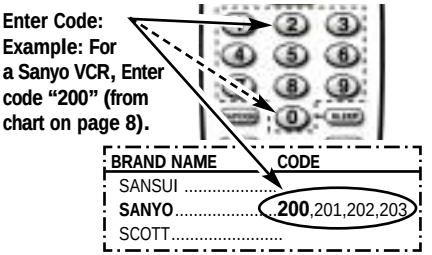

The VCR, and Cable modes will accept only each mode's specific code type. If you enter an invalid code, the Mode key will light, but it *will not* flash, repeat Step 2. The SAT/AUX mode will accept all code types.

❸ Press the **POWER** and **CHANNEL** keys. If they operate properly, programming is completed. If not, use another code, if available and repeat steps ❶ and ❷ for each piece of equipment you have (VCR, Cable Converter Box, and/or Satellite Receiver).

To Operate Your...

VCR—Press the **VCR** key.
Cable Box—Press the **CABLE** key.
Television—Press the **TV** key.
Satellite/Auxiliary (other)—Press the **SAT/AUX** key.

After programming is confirmed, enter your codes in the spaces provided and on the back of the remote control.

VCR CODE			
CABLE BOX CODE			
SAT/AUX CODE			

Cable Box Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.	BRAND NAME	CODE NO.
ABC	304,306,309,312,313 314,318,322,324	PIONEER	312,317,333
AIM	321	PROSCAN	328
ARCHER	334	RADIO SHACK	334
CONTEC	302,305,307,308 311,318,320,324	RCA	328
CPI	319	REGAL	320
DIAMOND	320	REMBRANT	305
EAGLE	313	SAMSUNG	310,312
EMERSON	334	SCI. ATLANTA	324,327
GEN. INSTRUMENTS	303,309,311,322,323	SIGNAL	310
GOODMIND	334	SIGNATURE	300,322
HAMLIN	320,330	SPRUCER	307,316
JERROLD	303,308,309,311 313,319,322,323	STARCOM	309,321,322,323,332
MAGNAVOX	301,322	STARGATE	310,321,334
MEMOREX	313,314,332	TOCOM	300,304,305,306,307
MOVIE TIME	306,310,314	TOSHIBA	316,331
NORTHCOAST	316	TELEVIEW	310
NSC	305,306,314	UNITED CABLE	309
OAK	305,318,320	UNIKA	314
PANASONIC	302,307,317	U.S. ELECTRONICS	309,322,324
PARAGON	313,314	VIEWSTAR	313,315,326
PHILIPS	313,314,325,329	WARDS	322
		WARNER	312
		ZENITH	316,331

(Continued on pages 8 and 9.)

QuickTips

- *Make sure batteries have been installed correctly.*
- *The Remote Control must be programmed before it will operate your VCR, Cable Box, or Satellite Receiver.*
- *Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.*
- *The remote control will not operate my VCR, Cable Box, or Satellite/Auxiliary.*
  - *Press the* **VCR** **CABLE** *or* **SAT/AUX** *key.*
  - *Reprogram the remote control.*
- *Special key functions: The* **VIDEO/ TV•VCR** *key functions as the VCR's* **TV/VCR** *key when the Remote Control is set for VCR operation.*
- *Write your codes in the spaces provided on the back of your Remote Control for quick reference.*

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

VCR Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.
ADMIRAL	239
AIKO	205,240
AIWA	217
AKAI	215
BELL & HOWELL	203
BROKSONIC	204,227,234,243
CANDLE	204,205,208,211,216 217,222,223,233,240
CANON	216,232
CCE	205,240
CINERAL	205,240
CITIZEN	205,211,216,217,222 233,240
CRAIG	202,219,223
CURTIS MATHES	208,211,216,217,222 232,236,238
DAEWOO	205,211,240
DAYTRON	205,240
EMERSON	203,204,205,206,210 211,217,223,227,234 236,240,243,247
FISHER	201,202,203,211
FUNAI	217,228,233
GE	208,212,216,222 232,236,246
GOLDSTAR	206,208,215,217,223 226,238
GO VIDEO	208,212,213,219 248,249
HITACHI	209,217,221,222 230,246
JBL	237
J.C.PENNY	208,216,219,221,223
JVC	203,209,220,221 225,226
KEC	205,240
KENWOOD	201,203,226,238
LOGIK	219,235
LXI	217,228
MAGNAVOX	204,211,216,217,219 220,232
MAGNASONIC	205,219,223,240
MATSUSHITA	216
MEMOREX	200,202,203,215 221,223,224,245
MITSUBISHI	210,223,231,244
MTC	217,219,228
MULTITECH	217,228
NEC	206,208,215,217,223 226,238
OPTIMUS	208,223,229,245
ORION	205, 206,210,211 227,234,240,243
PANASONIC	202,211,216,219,223 232,236,245
PENTAX	221,238
PHILCO	204,216,217,228,232
PHILIPS	204,211,216,232 217,228
PIONEER	207,242
PROSCAN	236,241
PROTON	219
PULSAR	205, 208,216,217 233,240
QUASAR	216,223,232,236,245
RADIO SHACK	223,245
RCA	201,207,208,210, 216,221,222,232 236,241
REALISTIC	200,202,208,216,217 223,229,232,245
SAMSUNG	208,217,222,233
SANSUI	219
SANYO	200,201,202,203
SCOTT	211,223,227,234
SEARS	200,201,202,203, 211,216,217 221,223
SHARP	224,229,239
SHINTOM	219,227
SIGNATURE 2000	200,217,239
SONY	214,218,226,237
SYLVANIA	204,216,217, 228,232
SYMPHONIC	202,217,226, 228,233
TATUNG	226
TEAC	217
TEKNIKA	216,217,223
TOMAS	217
TOSHIBA	202,205,210 211,240
WARDS	202,204,208,211 217,223,224,229
WHITE WESTINGHOUSE	205,240
YAMAHA	226,238
ZENITH	215,222,223, 225,228

Satellite Receiver Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.
ALPHA STAR	431
CHAPARRAL	408,414,424
ECHOSTAR	410,413*,416 417*,432
EXPRESSVU	432
FUJITSU	404
GE	419
GEN.INSTRUMENTS	403*,405 415,425 427,435
HITACHI	407,421
HTS	432
HUGHES	407
JANEIL	404
JERROLD	425,427
JVC	432
MAGNAVOX	429,430
MEMOREX	430
OPTIMUS	430
PANASONIC	400,428
PHILIPS	429,430
PRIMESTAR	411,425,427
PROSCAN	419,426
RCA	419,423 426,433
SONY	420
STAR CHOICE	435
STS	402
TOSHIBA	405,422
UNIDEN	401,406 409,412 429,430
VIEWSTAR	418
VIDEO PALL	404
ZENITH	404,434

***Use Power key on Receiver.**

Multimedia Remote Control Keys Functions Chart

KEYS	TV MODE	VCR MODE	SATELLITE MODE	CABLE BOX MODE
NUMBER KEYS (0-9)	Use to Select Channels	Use to Select Channels	Use to Select Channels	Use to Select Channels
VIDEO/TV•VCR	Selects TV/Video Mode	Selects TV/VCR mode	Selects TV/Video Mode	Selects TV/Video Mode
ENTER	No Function	No Function	Makes Selection	No Function
RECALL	Selects Previous Channel	Selects Previous Channel	Selects Previous Channel	No Function
MENU / GUIDE	Displays Menu or OSD	No Function	Displays Guide Screen	No Function
CHANNEL ⌃ (UP)	Selects Next Channel Up	Selects Next Channel Up	Moves Cursor Up	Selects Next Channel Up
CHANNEL ⌄ (DN)	Selects Next Channel Down	Selects Next Channel Down	Moves Cursor Down	Selects Next Channel Down
VOLUME ⊖ / ⊕	Adjusts TV Sound	Adjusts TV Sound	Moves Cursor Left/Right	Adjusts TV Sound
PLAY (▶)	Selects VCR Play Mode	Selects VCR Play Mode	Selects VCR Play Mode	Selects VCR Play Mode
STOP (■)	Selects VCR Stop	Selects VCR Stop	Selects VCR Stop	Selects VCR Stop
FAST FORWARD(▶▶)	Fast Forwards tape	Fast Forwards tape	Fast Forwards tape	Fast Forwards tape
REWIND (◀◀)	Rewinds tape	Rewinds tape	Rewinds tape	Rewinds tape
RECORD (REC)	Selects VCR Record Mode	Selects VCR Record Mode	Selects VCR Record Mode	Selects VCR Record Mode
PAUSE	Selects VCR Pause Mode	Selects VCR Pause Mode	Selects VCR Pause Mode	Selects VCR Pause Mode
TRACKING +/-	Adjusts VCR Head Tracking	Adjusts VCR Head Tracking	Adjusts VCR Head Tracking	Adjusts VCR Head Tracking
RESET	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
CAPTION	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
SLEEP	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
V-GUIDE	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
MUTE	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
DISPLAY	Operates TV ONLY	No Function	No Function	No Function
MODE KEYS	Press these keys (VCR, Cable, and SAT/AUX) when programming the multimedia remote control and to choose an operating mode.			

The keys on this remote control operate functions similar to those of your original remote controls. Refer to your original owner's manuals for specific key and features operation.

Operating Tips

– The VCR mode is preprogrammed with a Sanyo code.

– The associated mode key lights when you press any operating key (channel, volume, etc.) to indicate which equipment is being controlled.

– Some manufacturers use different types of remote controls. If your brand has several codes listed, program the unit with different codes until you find the correct one. Larger numbers may represent newer models.

– There may be VCRs, Cable Converter Boxes, and Satellite Receivers that this remote control cannot operate. Some models may operate only partially.

– This remote control uses an invisible (infrared) light beam to operate the equipment. Objects between the equipment and the remote control can block this light beam. Therefore, the remote control must be pointed directly at the equipment you want to operate.

– This remote control *cannot* add features to your equipment. They must have been originally provided by your equipment's manufacturer.

– If the remote control fails to operate any of your equipment replace the batteries. Be sure batteries are installed correctly.

Replacing Batteries

– Code numbers will remain in memory for five minutes as you replace batteries.

TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu provides the viewer with easy access to adjustments and settings. Just use the keys on the remote control and follow the instructions.

HOW TO MAKE ADJUSTMENTS

1. Press **MENU** key.
2. Use the ▲/▼ keys to *highlight* the desired feature.
3. Use the –/+ keys to choose desired option (➧ indicates selected item).

Items with submenus requires additional steps.

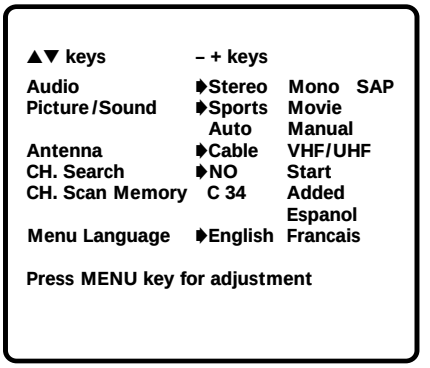

SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono, or SAP (secondary audio program).

Note: Stereo and SAP must be part of the broadcast signal.

1. Choose Stereo, Mono, or SAP from the Audio options.
2. Press the **MENU** key to exit.

Note: The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.

ADJUSTING PICTURE/SOUND

For Factory Preset Picture/Sound adjustment:

Choose Sports, Movie, or News from the Picture/Sound options.

Adjust the Picture/Sound Manually:

1. Choose Manual from the Picture/Sound options.
2. Press the **MENU** key to open the picture/sound settings submenu.
3. Use the ▲/▼ keys to highlight the picture or sound setting you want to change.
4. Use the –/+ keys to adjust settings.
5. Press the **MENU** key to exit.

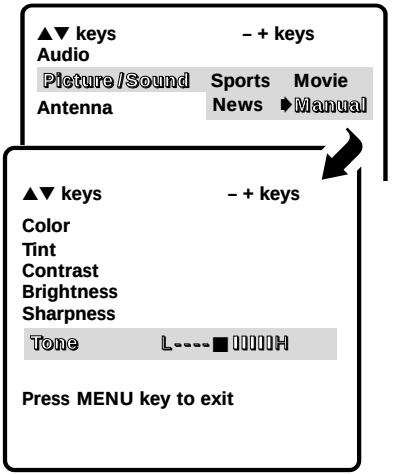

QuickTips

- *Always follow on-screen instructions.*
- *The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press* **MENU** *again to redisplay.*
- *All TV adjustments are controlled through the menu.*
- *Use the* **CHANNEL** ▲/▼ and **VOLUME** –/+ *keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.*
- *Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.*
- *To expand your viewing experience select* Sports, Movie, *or* News *to match the program you are watching.*

Need help?

visit our website at

www.sanyoctv.com

or

Call 1-800-877-5032

RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE AND CHANNEL SEARCH

Resetting the Antenna/Cable Mode or CH. (Channel) Search is required *only* if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose Start from the Ch. Search menu options.

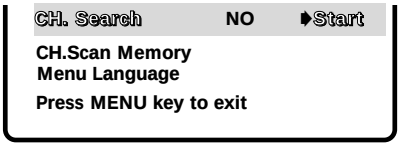

ADDING OR DELETING CHANNELS

1. Press **MENU** key.
2. Use the ▲/▼ keys to highlight *CH. Scan Memory*.
3. Press the ▶ key to highlight the channel number entry area.
4. Enter the channel number you want to add or delete (example): C34. For cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1– – appears. Then enter the other two numbers.
5. Press the ▶ key to change the present setting. Example: Added will change to Deleted.
6. Press the **MENU** key to exit.

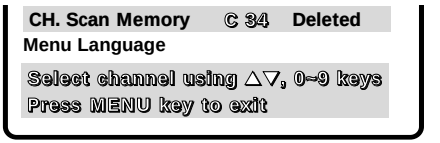

SELECTING THE DISPLAY LANGUAGE

1. Choose English, Francais, or Espanol from the Menu Language options.
2. Press the **MENU** key to exit.



USING THE AUDIO OUTPUT JACKS

CONNECTING A STEREO AMPLIFIER TO AUDIO OUT JACKS

1. Connect the TV Audio Output (R/L) ❶ to the Stereo Amplifier In (R/L) ❷.
2. Press **POWER** to turn on the TV. Turn on external equipment also.

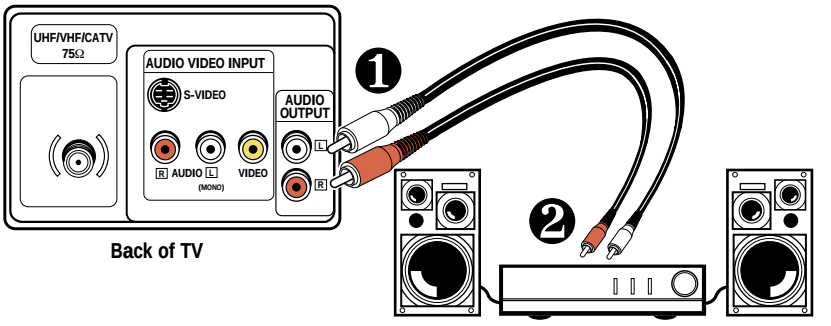

Back of TV

Stereo Amplifier

QuickTips

- *When setting the Antenna mode, choose Cable if your TV is connected to a cable system, otherwise choose VHF/UHF.*
- *Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.*
- *The channel number area must be highlighted before pressing the ▶ key to add or delete.*
- *Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start CH. (Channel) Search from the menu.*
- *Press the* **RESET** *key twice to automatically start Channel Search and clear all customized settings.*
- *Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.*
- *Do not connect external speakers directly to the TV.*

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

USING THE AUDIO/ VIDEO INPUT JACKS

CONNECTING A VCR OR OTHER EXTERNAL EQUIPMENT

Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables are not supplied.)

1. Connect VCR, DVD, DSS, or other equipment's Audio Out (R/L) to the TV Audio Input (R/L) ❶.

For Mono VCR (Single Audio Jack) connect VCR Audio Out to TV Audio (L) Input.

2. Connect VCR, DVD, DSS, or other equipment's Video Out to the TV Video Input ❷.

Optional

Connect VCR, DVD, DSS, or other equipment's S-Video Out to the TV S-Video In Jacks ②.

Using the S-Video In jacks overrides the Video In jacks ❷.

3. Press **POWER** ❸ to turn on the TV. Turn on external equipment also.

4. Press the **VIDEO** key ❹ to select program source: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks.

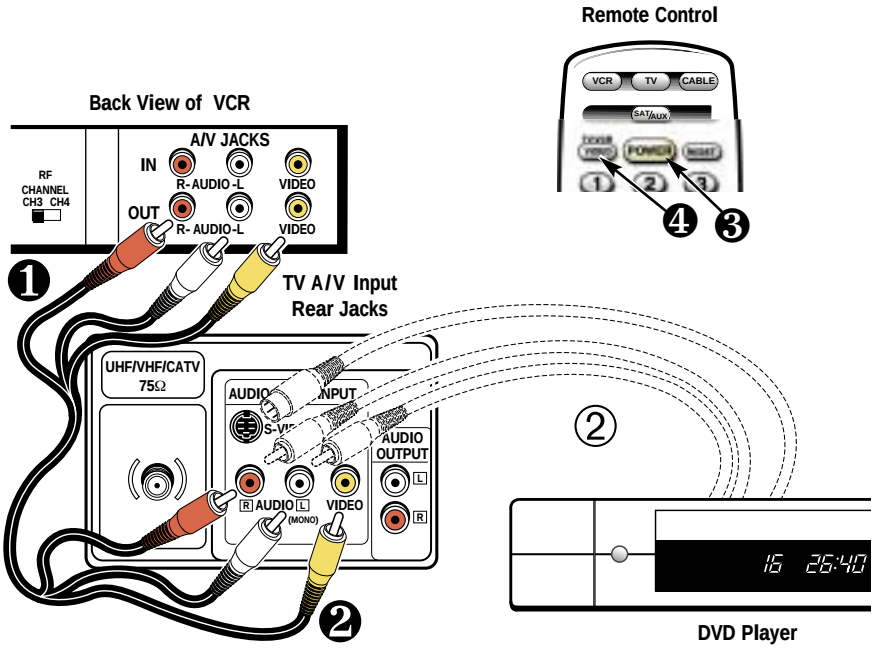

QuickTips

- *Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.*
- *Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.*
- *A solid Blue screen with the word* Video *displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack.*
- *You may be able to use the remote control to operate your VCR, Cable Box, Satellite Receiver, and TV. (See pages 7~9.)*

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

V-GUIDE INFORMATION

NOTE: THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

With the introduction of "V-Chip" technology, it is now possible for Sanyo televisions to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.

ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

MPAA is a voluntary rating system used by the movie industry. TV Parental Guidelines are modeled after the MPAA ratings and were designed to be simple to use, easy to understand, and easy to find.

TV Parental Guidelines contain both age-based and content-based information. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.

A rating icon will generally appear in the upper left hand corner of the TV screen for about fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

WHERE CAN I FIND ADVANCE NOTICE OF PROGRAM RATING

Publishers of programming guides have been asked to include these ratings along with other information they publish. You can expect to find this information in newspapers, magazines, and on-screen listings and guides.

TYPES OF PROGRAMS TO RECEIVE RATING

The TV Parental Guidelines will apply to various types of TV programming, including: specials, mini-series, and movies. Sports and news shows will not carry the guidelines.

QuickTips

- *Use the* **CHANNEL** ▲/▼ *and* **VOLUME** −/+ *keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.*
- *V-Guide feature is accessible only from the remote control.*
- *The TV guidelines rating icon will generally appear in the upper left hand corner of your TV screen.*
- *The V-Guide display remains on screen for approximately 20 seconds. If it disappears, press the* **V-GUIDE** *key.*

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or

C 34

TV PG V

Rating: TVPG-V

QuickTips

- *The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.*
- *Blocking TVY7 does not block higher ratings.*
- *You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).*
- *To view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the* **RESET** *key twice to clear all Blocked (B) ratings and customized settings.*
- *When in the V-Guide menu system, the [-]/[+] keys allows you to navigate between the ratings and the options menu.*

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or
Call 1-800-877-5032

V-GUIDE OPERATION

Use this feature to supervise television viewing for young children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.

The TV guidelines rating icon will generally appear at the upper left hand corner of your TV screen.

SETTING MPAA MOVIE RATING

1. Press the **V-GUIDE** key on the remote control to display menu.
2. Press the [+] key to switch V-Guide ON.
3. Press the [+] key again. Then use the ▲/▼ keys to highlight rating.
4. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
5. Press the [-] key to return to the V-Guide Options menu.

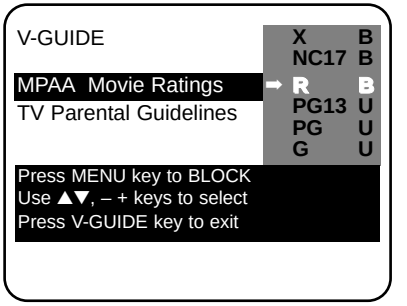

SETTING AGE-BASED GUIDELINES

6. Use the ▲/▼ keys to highlight TV Parental Guidelines.
7. Press the [+] key. Then use the ▲/▼ keys to highlight rating.
8. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)

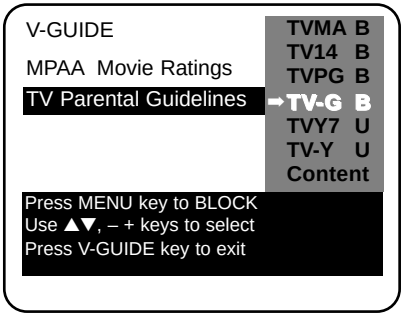

SETTING CONTENT-BASED GUIDELINES

9. Follow steps 6 and 7. Use the ▲/▼ keys to highlight Content.

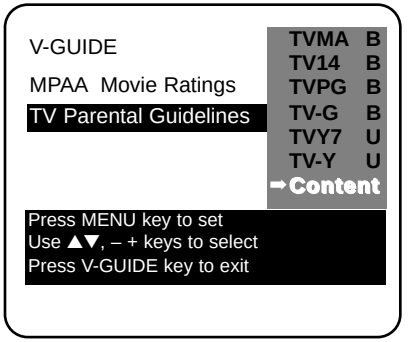

10. Press the **MENU** key to display the Content Option menu.
11. Use the ▲/▼ keys to highlight a category (D-Suggestive Dialog, L-Adult Language, S-Sexual Situations, V-Violence, FV-Fantasy Violence).
12. Press the + key. Then use the ▲/▼ keys to highlight a rating.
13. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
14. Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the – key to return to the Content Options menu.
15. Repeat steps 11 through 13 to Block (B) or Unblock (U) additional content ratings, if desired.

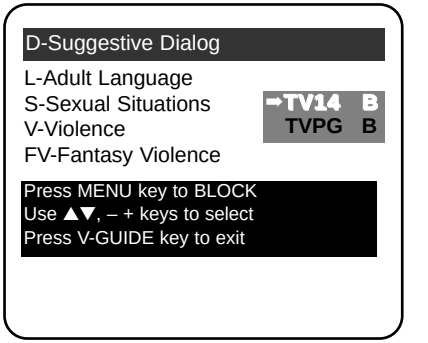

Note: Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.

TURNING OFF THE V-GUIDE

1. Press the **V-GUIDE** key.
2. Use the – / + keys to select OFF.

RESETTING THE TV

Press the **RESET** key to automatically reset the television to factory settings. These features will automatically reset:

- Picture/Sound Adjustments: Color, Tint, Contrast, Brightness, Sharpness, and Tone
- Channel Memory
- Audio to Stereo
- Caption to OFF
- V-Guide to OFF
- Language to English
- Sleep Timer (if previously set)

If desired, personal settings can be made again using the menu options.

QuickTips

- *If Caption Text mode is selected and no captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen.*

To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the **RESET** *key to cancel captioning and customized settings.*

- *When captioning is turned on, the channel display will not* stay on the screen. *For these displays to stay on the screen you must set Captioning to* OFF.

Need help?
visit our website at
www.sanyoctv.com
or

CLOSED-CAPTIONING CC

Captioning is textual information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit. They may not choose to provide captions or may provide captions in one or all of the available modes.

Caption1: This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). Almost all broadcasters will use Caption1 to transmit program captions. These captions are generally one or two lines.

Caption1/ Caption2

Caption2: This is an alternative mode for program captioning. Caption2 may be used by the broadcaster to provide captions in another language, such as, Spanish or French.

Text1: This mode is used to display large amounts of text. This text will appear within a black box that may be nearly as large as the TV screen. Text displayed in this manner does not generally relate to the program. These captions may be used by broadcasters to provide weather reports, community bulletins, stock quotes, etc.

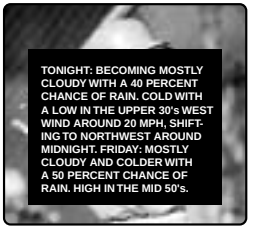
TONIGHT: BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A 40 PERCENT CHANCE OF RAIN. COLD WITH A LOW IN THE UPPER 30's WEST WIND AROUND 20 MPH, SHIFTING TO NORTHWEST AROUND MIDNIGHT. FRIDAY: MOSTLY CLOUDY AND COLDER WITH A 50 PERCENT CHANCE OF RAIN. HIGH IN THE MID 50's.

Text1/Text2

Text2: This is an alternative mode used to display large amounts of text. The same types of information displayed in Text1 can be displayed in Text2.

Quikcap: Quikcap allows captions to toggle on and off with the Mute function. For example, the phone rings; you press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. When you finish your conversation and press the **MUTE** key again to restore the sound, the captions will disappear.

Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

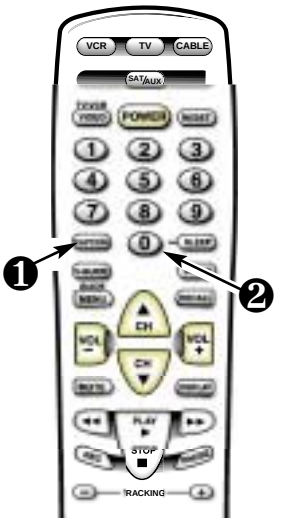

SETTING CAPTIONS

1. Press the **CAPTION** key on the remote control.
2. Use the **0** key to select OFF, Caption1, Caption2, Text1, Text2, or Quikcap.

SETTING THE SLEEP TIMER

The Sleep Timer will switch off the TV automatically.

1. Press the **SLEEP** key.
2. Use the **0** key to select the desired time (from 30 minutes up to 3 hours).

Note: The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.

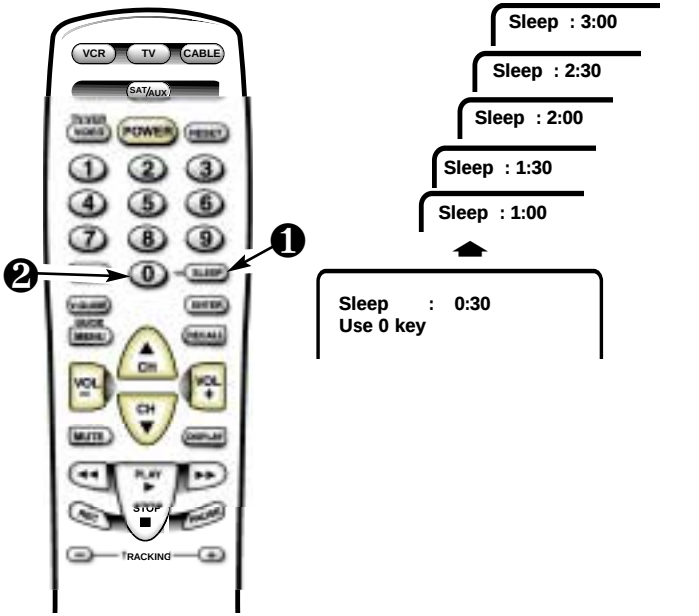

CARE AND CLEANING

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

1. **Unplug the power cord before cleaning the television.**
2. Use a damp cloth for cleaning.

Note: *Never* spray liquids on the screen because they can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.

TROUBLESHOOTING

Before calling for assistance, please look for the condition that most closely resembles your problem in the following charts, then follow the instructions for that condition. Visit our web site at www.sanyoctv.com or call toll free 1-800-877-5032.

TV Turns off by itself

Check antenna connection. — Was the connector loose or disconnected?
- Yes. Problem could be auto shutdown due to loss of signal. (See page 4.)
- No. — Press the POWER key.
  - Did the TV come on?
    - Yes. Sleep Timer may have been set.
    - No. — Unplug the TV for a few seconds. Reconnect and press POWER.

No Picture or Poor Picture

Change Channels. — Is picture ok?
- Yes. Problem is with signal (station, cable, or satellite reception).
- No. — Turn off household/shop appliances such as, vacuum, blender, drill, etc.
  - Did picture improve?
    - Yes. Problem was interference from an appliance.
    - No. — Adjust antenna direction/alignment. / Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

Poor color or no color

Change Channels. — Is color better?
- Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
- No. — Adjust antenna direction/alignment.
  - Did color improve?
    - Yes. Antenna was not adjusted properly for the channel you're watching.
    - No. — Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

No sound, Poor Stereo sound

Press and hold the VOLUME + key. — Do you hear any sound now?
- Yes. Mute function was activated or volume was turned down.
- No. — Change Channels.
  - Do you hear any sound now?
    - Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
    - No. — Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

No Captioning

Is the program you are watching closed-captioned?

- Yes. Set captioning on. Press the Caption key then press the 0 key to highlight Caption1.
- No. — Tune to a channel that is broadcasting a closed-captioned program.

A Black box appears on the screen

Change Channels. — Did the black box disappear or disappear briefly then reappear?

- Yes. TV station is broadcasting a Caption text signal without any textual data.
  - Press the RESET key twice (customized settings will be reset to factory defaults). To retain customized settings, just turn captioning off (see page 16).

My TV screen is solid blue

Press the VIDEO key. — Did the Blue Screen disappear?

- Yes. The TV was in the Video mode. (A Blue Screen will appear when the Video mode is selected and there is no video signal being detected.) Your AV equipment may be turned off or unplugged.

I don't recognize words in the on-screen menu

Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). — Do you recognize the menu words now?

- Yes. A language other than English was selected.

Cannot select or scan some channels

Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). — Did the problem go away?

- Yes. It may have been the channel scan memory or V-Guide settings.

TROUBLESHOOTING (Continued)

My remote control will not operate my Television

Press the TV key on the Remote Control. Then try it again. Be sure to point the remote control at the TV. — Does the remote control work now?

- Yes. Another mode was selected. Press the appropriate key to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7~9.)
- No. — Replace the batteries or confirm that they are properly installed.

My remote control will not operate my Cable Box

Press the CABLE key on the Remote Control. Then try it again. (Make sure the cable box is turned on.) — Does the remote control operate the cable box now?

- Yes. Another mode was selected. Press the appropriate button to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7~9.)
- No.— Reprogram the remote control.

My remote control will not operate my Satellite Receiver or other auxiliary equipment

Press the SAT/AUX key on the Remote Control. Then try it again. (Make satellite receiver or auxiliary equipment is turned on.) — Does the remote control operate the satellite/auxiliary equipment now?

- Yes. Another mode was selected. Press the appropriate button to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7~9.)
- No. — Reprogram the remote control.

The cabinet makes a popping sound

This is a normal condition during the warm-up and cool down of the plastic cabinet parts.

This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

MEXICO GUARANTEE

COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
NEXTENGO Nº 78
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P. 02770, RFC CMA 9109119LO
TELEFONO: (5) 328-3500

DESCRIPTION: Television
BRAND: SANYO
MODEL: DS31590

GUARANTEE

THIS APPARATUS THAT YOU HAVE ACQUIRED, HAS A ONE YEAR GUARANTEE FOR MANUFACTURING DEFECTS AND A ONE YEAR SERVICE WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE GRANTED BY:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V.

UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. TO MAKE THE GUARANTEE EFFECTIVE, SIMPLY SHOW THIS POLICY FILLED OUT BY THE STORE OR SUPPLIER UNIT OR THIS SALES INVOICE, WITH THE APPARATUS IN ANY OF THE SERVICE CENTERS INDICATED ON THIS GUARANTEE.
2. IF THE FAULT IS ATTRIBUTED TO A MANUFACTURING DEFECT, THE APPARATUS WILL BE FIXED WITH NO COST TO THE CONSUMER.
3. REPAIR TIME WILL NEVER BE MORE THAN 30 DAYS. IF THIS TIME HAS ELAPSED, AND THE PRODUCT ISN'T REPAIRED, COMERCIALIZADORA MEXICO–AMERICANA, S.A. DE C.V. WILL PROCEED TO EFFECTUATE THE EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT APPARATUS OR THE RETURN OF THE BUYING–SALE COST RESPECTIVELY.

THE GUARANTEE WILL BE NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- **A)** IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
- **B)** IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS WARNINGS OR PRECAUTIONS.
- **C)** IF THE APPARATUS HAS BEEN EXPOSED TO SUDDEN CHANGES IN VOLTAGE.
- **D)** IF THE APPARATUS HAS SUFFERED IRREPARABLE AND ESSENTIAL DETERIORATION DUE TO THE ACTIONS OF THE CONSUMER.
- **E)** IF THE APPARATUS HAS BEEN OPENED OR SOMEONE OTHER THAN OURSELVES HAS ATTEMPTED TO REPAIR IT.
- **F)** THIS POLICY IS NULL IF IT DOESN'T HAVE THE REQUIRED DATES BELOW AND THE STAMP OF THE STORE WHERE THE SALE TOOK PLACE.
- **G)** THE TRANSPORTATION COSTS OF THE PRODUCT DERIVED FROM THE EFFECTUATION OF THIS POLICY WILL BE BILLED TO THE BUSINESS.

APPARATUS:_____ SERIAL No._____

CLIENT'S NAME:_____

DOMICILE:_____

CITY:_____ STATE:_____

DATE OF SALE:_____

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE PARTES: PONIENTE 126 Nº 288-B
COL. INDUSTIAL VALLEJO
TELS: 368-01-05

STAMP AND SIGNATURE OF STORE

United States and Canada Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY ON SANYO TELEVISIONS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AND PUERTO RICO, EXCLUDING THE UNITED STATES, OTHER TERRITORIES, AND PROTECTORATES. THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES.

FOR ONE YEAR from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will replace any defective TV without charge to the original purchaser.

To insure proper warranty exchange, keep the original sales receipt for evidence of purchase. Return the defective TV to the retailer along with the receipt and the included accessories, such as the remote control. The defective TV will be exchanged for the same model, or a replacement model of equal or greater value, if necessary. Replacement model will be contingent on availability and at the sole discretion of Sanyo Manufacturing Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

OBLIGATIONS

For one year from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and conditions. Should replacement be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the first year from date of original purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will provide a new TV via exchange at the retailer at no charge.

For customer assistance, whether during or out of the warranty period, call toll free 1-800-877-5032.

Weekdays 7:30 AM – 7:00 PM Central Time

Saturday 7:30 AM – 4:00 PM Central Time

This warranty expresses specific contractual rights; retail purchasers may have additional statutory rights which vary from state to state.

(EFFECTIVE: April 1, 2000)

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information requested below and **KEEP** IN A SAFE PLACE FOR YOUR OWN PERSONAL RECORDS.

Model No._____ Date of Purchase _____

Serial No._____ Purchase Price_____

(Located on back of unit)

Where Purchased_____

SANYO

Sanyo Manufacturing Corp.
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

FRANÇAIS Manuel d'instructions

Bienvenue dans l'univers de Sanyo

Nous vous remercions d'avoir acheté un télécouleur Sanyo. Vous avez fait un choix excellent du point de vue du *fonctionnement*, de la *fiabilité* et du rapport *qualité/prix*. Ce télécouleur est fourni avec des instructions d'installation et de fonctionnement simples à l'écran. Pour répondre à la demande croissante de nos clients, **ce télécouleur est équipé d'une « puce V » qui permet la surveillance parentale. Lisez ce manuel avant de monter ou d'utiliser cet appareil. Besoin d'aide ? Visitez notre site web à www.sanyoctv.com ou appelez notre numéro libre accès au 1-800-877-5032.**

En tant que partenaire d'ENERGY STAR[MD], Sanyo Manufacturing Corporation a déterminé que ce produit répond, pour son rendement énergétique, aux normes d'ENERGY STAR[MD].

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité 23
Caractéristiques 24
Fiche technique 24
Installation de base 24
Méthodes de branchement de base 25
Panneau arrière 26
Télécommande multimédia . . . . . 26~31
Réglage et mise en place du télécouleur . . . 32~33
Réinitialisation du télécouleur 34
Utilisation des prises de sortie audio 34
Utilisation des prises d'entrée audio/vidéo . . 35
Sous-titrage invisible 36
Renseignements sur le Guide V 37
Utilisation du Guide V
(surveillance parentale) . . . . . 38~39
Réglage de l'arrêt retardé 39
Entretien et nettoyage 39
Dépannage . . . . . 40~42
Garantie (Canada et É.-U.) 43

Mesures de sécurité

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le panneau arrière. L'appareil est entièrement transistorisé et ne contient aucune pièce remplaçable ou réparable par l'usager. En cas de problème, confiez l'appareil à un réparateur qualifié.

Le télécouleur est muni d'un cordon d'alimentation CA à fiche polarisée dont une lame est plus large que l'autre. **MISE EN GARDE : Pour éviter le risque de choc électrique, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large de la prise, puis enfichez à fond.** Ceci est une mesure de sécurité conçue pour ne brancher la fiche que d'une seule façon sur une prise électrique.

Lorsque vous utilisez le télécouleur avec des jeux vidéo, ne saturez pas la luminosité ni le contraste. Avec le temps, ceci pourrait causer l'impression permanente de l'image du champ de jeu sur l'écran. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support ou table instable. Il risquerait de tomber, de s'endommager et d'entraîner de graves blessures.

N'utilisez qu'un chariot, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de son installation, suivez les instructions du fabricant et utilisez les accessoires d'installation recommandés. Prenez garde lorsque vous déplacez le télécouleur s'il se trouve sur un chariot. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces inégales peuvent renverser le chariot et l'appareil.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le.

CARACTÉRISTIQUES

- Menu trilingue à l'écran
- Recherche automatique des canaux
- Arrêt automatique
- Sous-titrage invisible/ Sous-titres rapides
- Réglages numériques de l'image avec affichage à l'écran
- Filtre-peigne
- Décodeur de son stéréo multi-canaux (MTS/dbx[MD])/ signal audio secondaire (SAP)
- Préréglages de l'usine pour image/son
- Tonalité
- Entrés audio/vidéo (G/D)
- Entrée S-vidéo
- Sorties audio fixes
- Guide V (Surveillance parentale)
- Arrêt retardé (3 heures)
- Réinitialisation

Syntonisation précise automatique
Canaux VHF et de télé par câble

Syntonisateur de 181 canaux
Canaux VHF 2 à 13
Canaux UHF 14 à 69
Télé par câble 1, 14 à 125

Télécommande universelle
Multimarques : Magnétoscope/ Télé/télé par câble/Satellite/ Auxiliaire. Grosses touches visibles dans l'obscurité
Sélection des canaux numérotés
Balayage des canaux
Volume — Silencieux
Marche — Entrer
Rappel — Affichage
Arrêt retardé — Sous-titres
Réinitialisation
Touches magnétoscope
Vidéo/ Télé.Magnétoscope
Menu/Guide V

dbx[MD] est une marque déposée de Carillon Electronics Corporation

FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DU TUBE IMAGE (en diagonale)	Écran 31 pouces
RÉSOLUTION D'IMAGE	330 lignes
Vidéo :	600 lignes
ENTRÉE ANTENNE	75 ohms,UHF/VHF/ télé par câble
ALIMENTATION	120 V CA, 60 Hz
CONSOMMATION	89 watts
DIMENSION HORIZONTALE (LARGEUR)	30,0 po (762 mm)
DIMENSION VERTICALE (HAUTEUR)	27,8 po (707 mm)
PROFONDEUR	21,2 po (539 mm)
POIDS APPROX. (KG/LB)	108.6 lb (49.3 Kg.)
SON	2 haut-parleurs de 10 cm
AMPLIFICATEUR	Intégré, avec 1W/canaux
PRISES D'ENTRÉE AUDIO/ VIDÉO	Entrée vidéo, entrée audio (D/G,) et entrée vidéo S
PRISES DE SORTIE AUDIO	Sortie audio fixe (D/G) (Connecteurs RCA)

Conseils

N'installez pas le télécouleur dans un local confiné. Une circulation d'air normale est nécessaire pour les pièces électroniques.

- *Les touches du panneau avant remplissent les mêmes fonctions que celles de la télécommande.*
- *Le télécouleur choisit automatiquement le mode correct d'antenne selon le type de signal reçu.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

INSTALLATION DE BASE

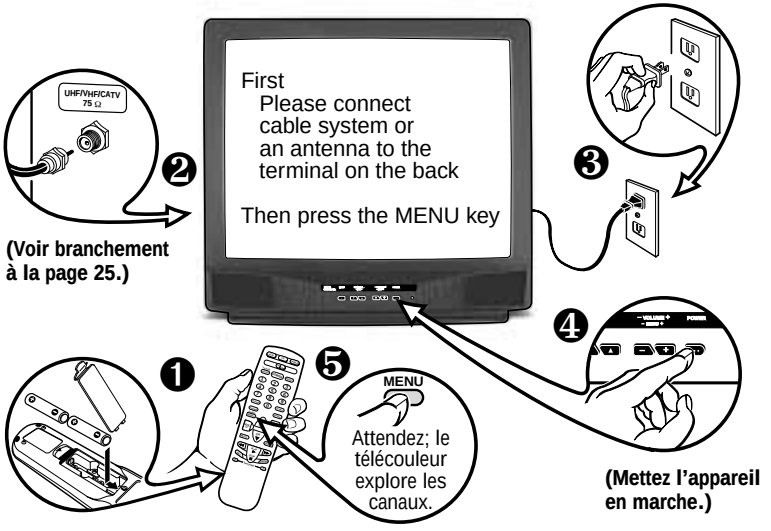
UHF/VHF/CATV
75 Ω
First
Please connect cable system or an antenna to the terminal on the back
Then press the MENU key
MENU
Attendez; le télécouleur explore les canaux.

(Voir branchement à la page 25.)

(Mettez l'appareil en marche.)

(Installez les piles; voir page 26.)

MÉTHODES DE BRANCHEMENT DE BASE

Utilisez une seule des méthodes suivantes pour connecter une source de signal à votre télécouleur. Choisissez **1a**—si vous avez la télé par câble et un magnétoscope, **1b**—si vous avez une boîte de raccordement et un magnétoscope, **1c**—si vous avez une antenne d'extérieur ou d'intérieur et un magnétoscope ou **1d**—si vous avez un réflecteur parabolique de satellite et un magnétoscope. Reliez directement le câble ou l'antenne au télécouleur si vous n'avez pas d'autres accessoires.

1a Télé par câble avec magnétoscope et télécouleur

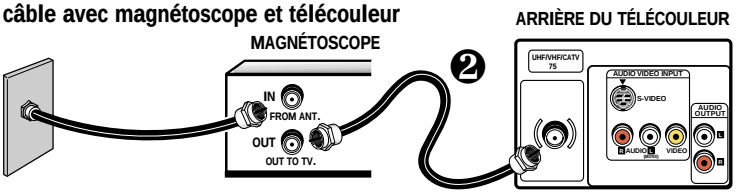

1b Câble avec boîte de raccordement, magnétoscope et télécouleur

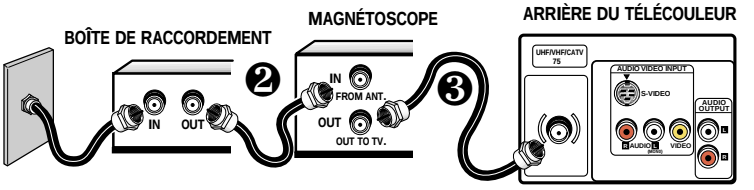

1c Antenne d'extérieur ou d'intérieur avec magnétoscope et télécouleur

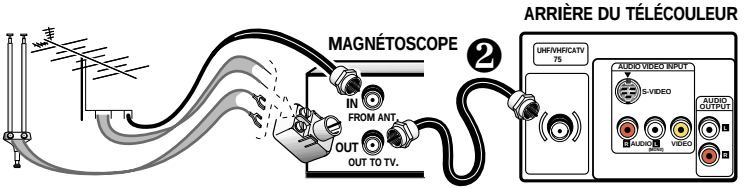

1d Réflecteur parabolique de satellite avec récepteur, magnétoscope et télécouleur

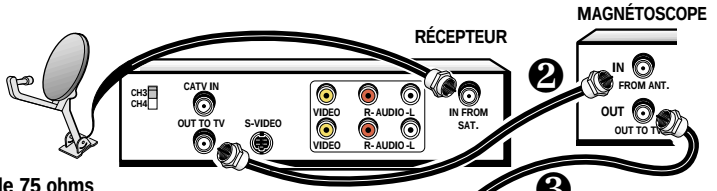

Connecteur de 75 ohms
Utilisez le connecteur de 75 ohms pour relier directement un magnétoscope, la télé par câble, une boîte de raccordement, une antenne d'extérieur/intérieur ou un récepteur de satellite directement au télécouleur.

Voir page 35, Utilisation des prises d'entrée son/vidéo.

Conseils

- *Le télécouleur choisit automatiquement le mode d'antenne correct, selon le type de signal reçu.*
- *Le télécouleur s'arrête automatiquement s'il reste plus de 15 minutes sans recevoir de signal (absence de signal de télé par câble, ou station n'émettant pas).*

***Exception**—Si vous choisissez le mode vidéo, le télécouleur ne s'arrête pas automatiquement s'il reste pendant 15 minutes sans recevoir de signal.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

Conseils

- *Veillez à ce que tous les connecteurs de télé par câble soient bien en place dans les prises. Voir pages 34 et 35 avant de brancher un appareil vidéo extérieur.*
- *Les câbles de branchement de votre appareil extérieur ne sont pas fournis.*
- *Un écran bleu uni, avec l'indication Video affichée, indique que vous avez choisi le mode vidéo, mais qu'aucun signal n'est détecté à la prise vidéo. Vérifiez le branchement et mettez l'appareil extérieur en marche.*
- *Assurez-vous que les piles sont bien installées.*
- *Pointez la télécommande vers l'appareil à commander. Les obstacles entre la télécommande et l'appareil peuvent gêner le fonctionnement de la télécommande.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

PANNEAU ARRIÈRE

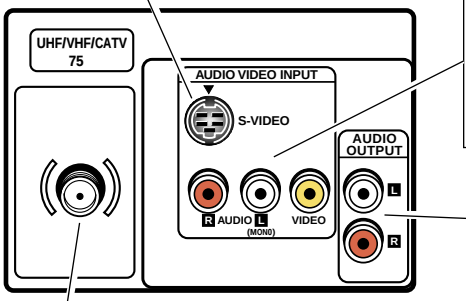

Borne d'entrée vidéo S (Super Video)
Pour améliorer les détails vidéo, utilisez la prise vidéo S à la place de la prise vidéo, si votre équipement extérieur en est doté. (La connexion vidéo S remplacera celle de la prise vidéo.)

Prises d'entrée Audio/Video (AV1)
Branchez un appareil vidéo extérieur dans ces prises (voir page 35).

Prises de sortie audio (fixes)
Branchez ici l'équipement audio extérieur (voir page 34).

Borne d'entrée télé par câble/antenne (75 ohms)

TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

Permet d'utiliser votre *télécouleur, magnétoscope, convertisseur de télé par câble* et *récepteur de satellite.* Il suffit de la programmer selon les instructions des pages 28 ~ 31. Appuyez ensuite sur la touche de fonction correspondante (***VCR, TV, CÂBLE,*** ou ***SAT/AUX***) pour utiliser la télécommande avec chaque appareil. Vous pouvez programmer le mode SAT/AUX pour utiliser un récepteur de satellite, un magnétoscope ou un convertisseur de télé par câble. Cette télécommande est aussi dotée de grosses touches pour ***les canaux, le volume,*** et ***la marche-arrêt*** qui sont visibles dans l'obscurité.

INSTALLATION DES PILES (2 AA, non fournies)

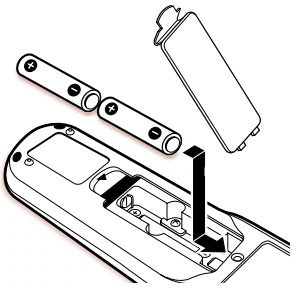

1. Appuyez sur la patte et faites tourner le couvercle du logement de piles vers le haut pour l'enlever. Mettez les piles en place. Les signes ⊕ et ⊖ des piles doivent correspondre à ceux de l'intérieur de la télécommande.
2. Remettez le couvercle des piles en place.
   La télécommande est prête!

Remarques :
– N'utilisez pas en même temps des piles usagées et des piles neuves ni des piles de types différents.

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

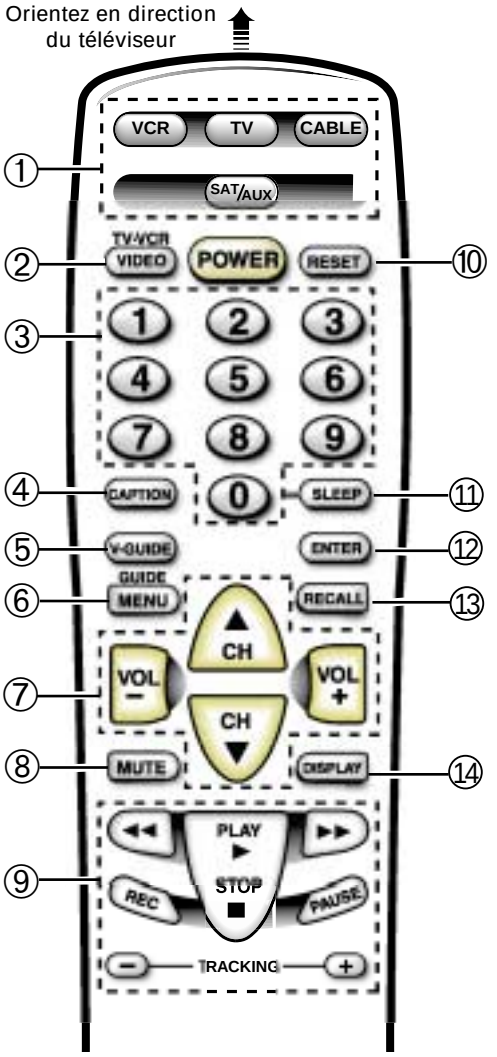

① **Touches de mode**—Servent à programmer la télécommande et à choisir le mode d'utilisation (*VCR, TV, Cable,* ou *SAT/AUX [satellite/auxiliaire]*).

② **Touche de vidéo / TV• VCR**—Dans les modes de télé, télé par câble,et de satellite, cette touche sert à choisir la source de programme qui apparaît à l'écran (signal de télé ou signal de l'équipement relié aux prises A/V). En mode VCR, elle sert de touche TV/VCR d'un magnétoscope.

③ **Touches numériques**—Vous devez appuyer sur deux touches pour choisir un canal. Exemple : Appuyez sur **0** et **6** pour choisir le canal 6. Pour les canaux de télé par câble 100 à 125, appuyez sur la touche **1** et maintenez-la jusqu'à ce que C1- - apparaisse. Appuyez ensuite sur les deux autres chiffres.

④ **Touche de sous-titres**—(Voir page 36.)

⑤ **Touche de Guide V**—(Voir pages 37 ~ 39).

⑥ **Touche de menu**—S'utilise avec les touches ▲/▼ et ◄/► pour naviguer dans le système de menus à l'écran et régler les fonctions (voir pages 32 ~ 33).

⑦ **Touches de canal (CH ▲/▼) et de volume (VOL ◄/►)**—Appuyez sur ces touches pour explorer les canaux en mémoire ou pour régler le volume.

⑧ **Touche de silencieux**—Appuyez une fois sur cette touche pour baisser le volume. Appuyez de nouveau pour le rétablir.
Remarque : Quand vous utilisez les prises de sortie son, cette touche ne coupe pas le son.

⑨ **Touches de magnétoscope**—Ces touches commandent les fonctions suivantes du magnétoscope : avance rapide (►►), Rembobinage (◄◄), Lecture (►), Enregistrement (Rec), Arrêt (■), Alignement (–/+) et Pause.

⑩ **Touche de réinitialisation**—Appuyez deux fois sur cette touche pour rétablir les réglages du fabricant. Le télécouleur commence automatiquement la recherche des canaux et efface tous les réglages personnels (voir page 34).

⑪ **Touche d'arrêt retardé**—S'utilise avec la touche « **0** » pour régler l'arrêt retardé (voir page 39).

⑫ **Touche Enter** –Pour réception des satellites seulement.

⑬ **Touche de rappel**—Choisissez un canal à l'aide des touches numériques puis choisissez-en un autre. Appuyez sur Recall pour permuter entre les canaux.

⑭ **Touche d'affichage** —Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le numéro du canal. Appuyez deux fois pour afficher le numéro du canal en continu. Appuyez de nouveau pour éliminer l'affichage.

Conseils

- *Veillez à bien installer les piles.*
- *Vous devez programmer la télécommande avant de pouvoir l'utiliser avec votre magnétoscope, convertisseur de télé par câble ou récepteur de satellite.*
- *Pointez la télécommande vers l'équipement que vous voulez utiliser. Les objets entre l'équipement et la télécommande peuvent gêner le fonctionnement de cette dernière.*
- *La télécommande ne permet pas d'utiliser mon magnétoscope, convertisseur de télé par câble ou récepteur de satellite / auxiliaire.*
  - *Appuyez sur la touche* **VCR, CABLE,** *ou* **SAT/AUX.**
  - *Reprogrammez la télécommande.*
- *Fonctions spéciales de touche : La touche de* **VIDÉO/TV•VCR** *sert de touche* **TV/VCR** *du magnétoscope quand la télécommande est réglée pour l'utilisation d'un magnétoscope.*
- *À titre de référence, notez vos codes dans les espaces prévus à cet effet au dos de la télécommande.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

Trouvez votre code. Il est indiqué à côté de la marque de votre équipement, dans les tableaux ci-dessous et à la page 29. (L'exemple donné correspond à un magnétoscope Sanyo.)

❶ Appuyez sur la touche **VCR**, **CABLE**, ou **SAT/AUX** et maintenez-la.

Appuyez sur la touche et maintenez-la.



❷ À l'aide des touches de **CHIFFRE** de la télécommande, entrez le code de deux chiffres de votre magnétoscope, convertisseur de télé par câble ou récepteur de satellite. Quand vous la relâchez, la touche clignote 5 fois pour indiquer que le code a été accepté.

Entrez le code : Exemple : Pour un magnétoscope Sanyo, entrez « 200 » (d'après tableau de la page 29).

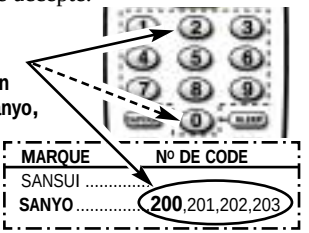

Les modes VCR et CABLE n'acceptent que le type de code spécifique de chacun d'eux. Si vous entrez un code incorrect, la touche Mode s'allume, mais ne clignote pas. Répétez l'étape 2. Le mode SAT/AUX accepte tous les types de codes.

❸ Appuyez sur les touches **POWER** et **CHANNEL**. Si elles fonctionnent correctement, la programmation est terminée. Si ce n'est pas le cas, utilisez un autre code, s'il existe, et répétez les étapes ❶ et ❷ pour chaque appareil (magnétoscope, convertisseur de télé par câble ou récepteur de satellite).

Pour utiliser votre ...

Magnétoscope – Appuyez sur la touche **VCR**.
Convertisseur de télé par câble – Appuyez sur la touche **CABLE**.
Téléviseur – Appuyez sur la touche **TV**.
Satellite/Auxiliaire (autre) – Appuyez sur la touche **SAT/AUX**.

Tableau des codes de convertisseur de télé par câble

MARQUE	Nº DE CODE	MARQUE	Nº DE CODE
ABC	304,306,309,312,313 314,318,322,324	PIONEER	312,317,333
AIM	321	PROSCAN	328
ARCHER	334	RADIO SHACK	334
CONTEC	302,305,307,308 311,318,320,324	RCA	328
CPI	319	REGAL	320
DIAMOND	320	REMBRANT	305
EAGLE	313	SAMSUNG	310,312
EMERSON	334	SCI. ATLANTA	324,327
GEN. INSTRUMENTS	303,309,311,322,323	SIGNAL	310
GOODMIND	334	SIGNATURE	300,322
HAMLIN	320,330	SPRUCER	307,316
JERROLD	303,308,309,311 313,319,322,323	STARCOM	309,321,322,323,332
MAGNAVOX	301,322	STARGATE	310,321,334
MEMOREX	313,314,332	TOCOM	300,304,305,306,307
MOVIE TIME	306,310,314	TOSHIBA	316,331
NORTHCOAST	316	TELEVIEW	310
NSC	305,306,314	UNITED CABLE	309
OAK	305,318,320	UNIKA	314
PANASONIC	302,307,317	U.S. ELECTRONICS	309,322,324
PARAGON	313,314	VIEWSTAR	313,315,326
PHILIPS	313,314,325,329	WARDS	322
		WARNER	312
		ZENITH	316,331

Tableau des codes de magnétoscope

MARQUE	Nº DE CODE
ADMIRAL	239
AIKO	205,240
AIWA	217
AKAI	215
BELL & HOWELL	203
BROKSONIC	204,227,234,243
CANDLE	204,205,208,211,216, 217,222,223,233,240
CANON	216,232
CCE	205,240
CINERAL	205,240
CITIZEN	205,211,216,217,222 233,240
CRAIG	202,219,223
CURTIS MATHES	208,211,216,217,222 232,236,238
DAEWOO	205,211,240
DAYTRON	205,240
EMERSON	203,204,205,206,210 211,217,223,227,234 236,240,243,247
FISHER	201,202,203,211
FUNAI	217,228,233
GE	208,212,216,222 232,236,246
GOLDSTAR	206,208,215,217,223 226,238
GO VIDEO	208,212,213,219 248,249
HITACHI	209,217,221,222 230,246
JBL	237
J.C.PENNY	208,216,219,221,223
JVC	203,209,220,221 225,226
KEC	205,240
KENWOOD	201,203,226,238
LOGIK	219,235
LXI	217,228
MAGNAVOX	204,211,216,217,219 220,232
MAGNASONIC	205,219,223,240
MATSUSHITA	216
MEMOREX	200,202,203,215 221,223,224,245
MITSUBISHI	210,223,231,244
MTC	217,219,228
MULTITECH	217,228
NEC	206,208,215,217,223 226,238
OPTIMUS	208,223,229,245
ORION	205, 206,210,211 227,234,240,243
PANASONIC	202,211,216,219,223 232,236,245
PENTAX	221,238
PHILCO	204,216,217,228,232
PHILIPS	204,211,216,232 217,228
PIONEER	207,242
PROSCAN	236,241
PROTON	219
PULSAR	205, 208,216,217 233,240
QUASAR	216,223,232,236,245
RADIO SHACK	223,245
RCA	201,207,208,210, 216,221,222,232 236,241
REALISTIC	200,202,208,216,217 223,229,232,245
SAMSUNG	208,217,222,233
SANSUI	219
SANYO	200,201,202,203
SCOTT	211,223,227,234
SEARS	200,201,202,203, 211,216,217 221,223
SHARP	224,229,239
SHINTOM	219,227
SIGNATURE 2000	200,217,239
SONY	214,218,226,237
SYLVANIA	204,216,217, 228,232
SYMPHONIC	202,217,226, 228,233
TATUNG	226
TEAC	217
TEKNIKA	216,217,223
TOMAS	217
TOSHIBA	202,205,210 211,240
WARDS	202,204,208,211 217,223,224,229
WHITE WESTINGHOUSE	205,240
YAMAHA	226,238
ZENITH	215,222,223, 225,228

Tableau des codes de récepteur de satellite

MARQUE	Nº DE CODE
ALPHA STAR	431
CHAPARRAL	408,414,424
ECHOSTAR	410,413*,416 417*,432
EXPRESSVU	432
FUJITSU	404
GE	419
GEN. INSTRUMENTS	403*,405,415 425,427,435
HITACHI	407,421
HTS	432
HUGHES	407
JANEIL	404
JERROLD	425,427
JVC	432
MAGNAVOX	429,430
MEMOREX	430
OPTIMUS	430
PANASONIC	400,428
PHILIPS	429,430
PRIMESTAR	411,425,427
PROSCAN	419,426
RCA	419,423 426,433
SONY	420
STAR CHOICE	435
STS	402
TOSHIBA	405,422
UNIDEN	401,406,409, 412,429,430
VIEWSTAR	418
VIDEO PALL	404
ZENITH	404,434

***Utilisez la touche Power du récepteur**

Tableau des fonctions des touches de la télécommande multimédia

TOUCHES	MODE TÉLÉVISEUR	MODE MAGNÉTOSCOPE	MODE SATELLITE	MODE CONVERTISSEUR
NUMÉRIQUES (0-9)	Sélection des canaux	Sélection des canaux	Sélection des canaux	Sélection des canaux
VIDÉO/TV•VCR	Mode télé/vidéo	Mode télé/magnétoscope	Mode télé/vidéo	Mode télé/vidéo
ENTER	Pas de fonction	Pas de fonction	Fait la sélection	Pas de fonction
RECALL	Canal précédent	Canal précédent	Canal précédent	Pas de fonction
MENU / GUIDE	Indique le menu ou l'affichage sur l'écran	Pas de fonction	Affiche l'écran guide	Pas de fonction
CANAL CH (UP)	Canal supérieur suivant	Canal supérieur suivant	Fait monter le curseur	Canal supérieur suivant
CANAL CH (DN)	Canal inférieur suivant	Canal inférieur suivant	Fait descendre le curseur	Canal inférieur suivant
VOLUME /	Règle le son du télécouleur	Règle le son du télécouleur	Dépasse le curseur à gauche/à droite	Règle le son du télécouleur
PLAY (▶)	Mode de lecture magnétoscope	Mode de lecture magnétoscope	Mode de lecture magnétoscope	Mode de lecture magnétoscope
STOP (■)	Arrêt magnétoscope	Arrêt magnétoscope	Arrêt magnétoscope	Arrêt magnétoscope
AVANCE RAPIDE (▶▶)	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide
REMBOBINAGE (◀◀)	Rembobinage	Rembobinage	Rembobinage	Rembobinage
REC (ENREGISTREMENT)	Mode de enregistrement magnétoscope	Mode de enregistrement magnétoscope	Mode de enregistrement magnétoscope	Mode de enregistrement magnétoscope
PAUSE	Pause magnétoscope	Pause magnétoscope	Pause magnétoscope	Pause magnétoscope
TRACKING –/+	Alignement têtes du magnétoscope	Alignement têtes du magnétoscope	Alignement têtes du magnétoscope	Alignement têtes du magnétoscope
RESET	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
CAPTION	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
SLEEP	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
V-GUIDE	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
MUTE	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
DISPLAY	Fait fonctionner la tv seulement	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
TOUCHES DE MODE	Appuyez sur ces touches (magnétoscope, télé par câble et satellite/auxiliaire) quand vous programmez la télécommande multimédia et que vous choisissez un mode d'utilisation.			

Les touches de cette télécommande correspondent à des fonctions similaires à celles de vos télécommande d'origine. Consultez les manuels d'utilisation d'origine concernant l'utilisation des touches et des fonctions spécifiques.

Conseils d'utilisation

– La mode VCR sont déjà programmés avec de code Sanyo.

– La touche de mode associée s'allume quand vous appuyez sur une touche de commande (canal, volume, etc.) pour indiquer l'appareil commandé.

– Certains fabricants utilisent des télécommandes de types différents. Si plusieurs codes sont indiqués pour votre marque, programmez la télécommande avec ces codes différents jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Les modèles plus récents peuvent avoir davantage de codes.

– Il peut y avoir des magnétoscopes, convertisseurs de télé par câble et récepteurs de satellite que cette télécommande ne peut pas commander. Certains modèles ne peuvent fonctionner que partiellement.

– Cette télécommande envoie ses signaux avec un faisceau infrarouge invisible. Des objets entre l'équipement et la télécommande peuvent arrêter ce faisceau. Pour cette raison, vous devez pointer directement la télécommande vers l'appareil que vous voulez utiliser.

– Cette télécommande *ne peut* pas ajouter de fonctions à votre équipement. Ces fonctions doivent avoir été initialement fournies par le fabricant de votre équipement.

– Si la télécommande ne permet d'utiliser aucun équipement, changez ses piles. Veillez à installer correctement les piles.

Remplacement des piles

– Les codes restent en mémoire pendant 5 minutes quand vous remplacez les piles.

– Si vous comptez ne pas utiliser la télécommande pendant un mois ou plus, sortez-en les piles. Des piles faibles peuvent fuir et endommager la télécommande.

Après confirmation de la programmation, indiquez vos codes dans les espaces ainsi qu'au dos de la télécommande.

CODE MAGNÉTOSCOPE :			
CODE CONVERTISSEUR :			
CODE SAT/AUX :			

RÉGLAGE ET MISE EN PLACE DU TÉLÉCOULEUR

Le menu à l'écran facilite l'accès aux réglages et à leurs commandes. Il suffit d'utiliser les touches de la télécommande et de suivre les instructions.

RÉGLAGES

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Mettez en évidence la fonction désirée à l'aide des touches ▲/▼.
3. Choisissez l'option désirée à l'aide des touches –/+ (la flèche ➧ indique la fonction choisie).

D'autres étapes sont nécessaires pour les éléments qui ont des sous-menus.

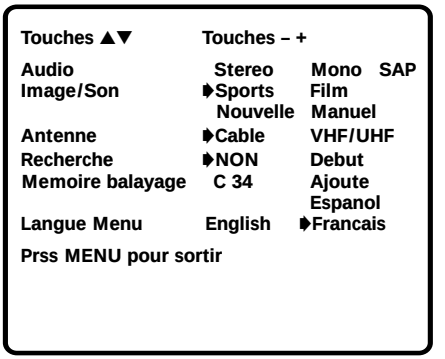

RÉGLAGE DU MODE AUDIO

Choisissez le réglage de son désiré : Stereo, Mono, ou SAP (Programme audio secondaire).

Remarque : La stéréo et le programme audio secondaire (SAP) doivent faire partie du signal de l'émission.

1. Choisissez Stereo, Mono, ou SAP dans les options Audio.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir.

Remarque : Le téléviseur se remet automatiquement en mode stéréo si on l'a débranché ou s'il y a eu une coupure de courant.

RÉGLAGE DE L'IMAGE/SON

Préréglages de l'usine pour l'image/son :

Choisissez Sports, Film, ou Nouvelle dans les options d'image/son.

Pour ajuster manuellement l'image/son :

1. Choisissez Manuel dans les options d'image/son.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéderau sous-menu des commandes.
3. Mettez en évidence la commande que vous désirez régler à l'aide des touches ▲/▼.
4. Faites les réglages à l'aide des touches –/+.
5. Pour sortir, appuyez sur la touche **MENU**.

Sous-menu des commandes d'image/son

Conseils

- *Respectez toujours les instructions à l'écran.*
- *Le menu est affiché à l'écran pendant environ 20 secondes. Appuyez de nouveau sur* **MENU** *pour le réafficher.*
- *Tous les réglages du télécouleur se font par l'intermédiaire du menu.*
- *Utilisez les touches de CANAL (***CH** ▲/▼**) et de VOLUME (***VOL** –/+**) pour parcourir les menus et y faire des sélections.*
- *Si la réception d'un signal stéréo est faible, la qualité sonore sera meilleure à la position «Mono».*
- *Pour améliorer la qualité de la réception, choisissez Sports, Film ou Nouvelles, selon le programme que vous recevez.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

RÉINITIALISATION DU MODE D'ANTENNE / DE LA TÉLÉ PAR CâBLE ET DE LA RECHERCHE DES CANAUX

Vous ne devez réinitialiser le mode d'antenne/télé par câble ou la recherche des canaux que si d'autres canaux deviennent disponibles, par exemple si vous déménagez dans une autre ville ou si vous faites installer un service de télé par câble.

1. Choisissez Debut dans les options Recherche.

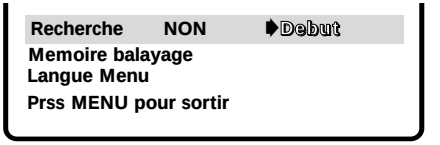

AJOUT OU ÉLIMINATION DE CANAUX

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Mettez en évidence Mémoire balayage à l'aide des touches ▲ / ▼.
3. Appuyez sur la touche − pour mettre en évidence la partie d'entrée du numéro du canal.
4. Entrez le numéro du canal (exemple) : C34. Pour les canaux de télé par câble au-dessus de 99, appuyez sur **1** et maintenez-le jusqu'à ce que C1−− apparaisse. Entrez ensuite les deux autres numéros.
5. Appuyez sur la touche + pour choisir l'option (exemple) : Ajouté remplacera éliminé.
6. Pour sortir, appuyez sur la touche **MENU**.

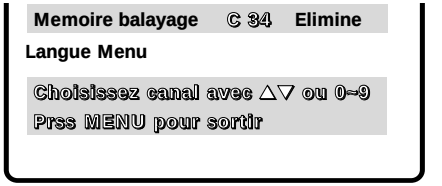

CHOIX DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

1. Choisissez English, Français, ou Espanol dans les options de Langue Menu.
2. Pour sortir, appuyez sur la touche **MENU**.

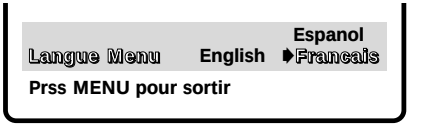

Conseils

- *Avec le mode d'antenne, choisissez la télé par câble si votre téléviseur est relié à un réseau de télé par câble; si ce n'est pas le cas, choisissez VHF/UHF.*
- *Vous pouvez choisir les canaux supprimés de la mémoire de balayage à l'aide des touches de chiffres.*
- *Pour ajouter ou supprimer un canal, la partie du numéro de canal doit être mise en évidence avant d'appuyer sur la touche +.*
- *Pour rétablir les canaux supprimés, utilisez le menu à l'écran pour ajouter manuellement des canaux ou commencer la recherche de canal (CH) à partir du menu.*
- *Appuyez deux fois sur* **RESET** *pour effacer tous les réglages. Le télécouleur commence automatiquement la recherche des canaux et efface tous les réglages personnels.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

Conseils

- *Assurez-vous que tous les connecteurs de câble sont bien engagés dans les prises.*
- *Branchez toujours les câbles selon la couleur ROUGE pour audio droite, BLANC pour audio gauche et JAUNE pour vidéo.*
- *Le télécouleur doit être écarté de 2 pieds au moins des haut-parleurs stéréo. Les aimants de ces haut-parleurs peuvent altérer la qualité de l'image.*
- *NE RACCORDEZ PAS directement des haut-parleurs extérieurs au télécouleur.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

REMISE À L'ÉTAT INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Pressez la touche **RESET** pour remettre automatiquement le téléviseur aux réglages établis en usine. Les fonctions suivantes sont automatiquement réinitialisées :

- Réglages de l'image/son : couleur, teinte, contraste, luminosité, netteté, et tonalité
- Mémoire des canaux
- Audio à stéréo
- Sous-titres à NON
- Guide V à NON
- Langue anglaise
- Arrêt retardé (s'il a été réglé préalablement)

Le cas échéant, vous pouvez reprendre les réglages personnels à l'aide des options de menu.

Pressez **RESET** a nouveau pour remettre au reglage initial puis commencer recherche

UTILISATION DES PRISES DE SORTIE AUDIO

BRANCHEMENT D'UN AMPLIFICATEUR STÉRÉO DANS LES PRISES DE SORTIE AUDIO

1. Branchez la sortie audio (D/G) du téléviseur ❶ dans la prise d'ampli stéréo (D/G) ❷.
2. Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre le télécouleur en marche. Mettez aussi l'appareil extérieur en marche.

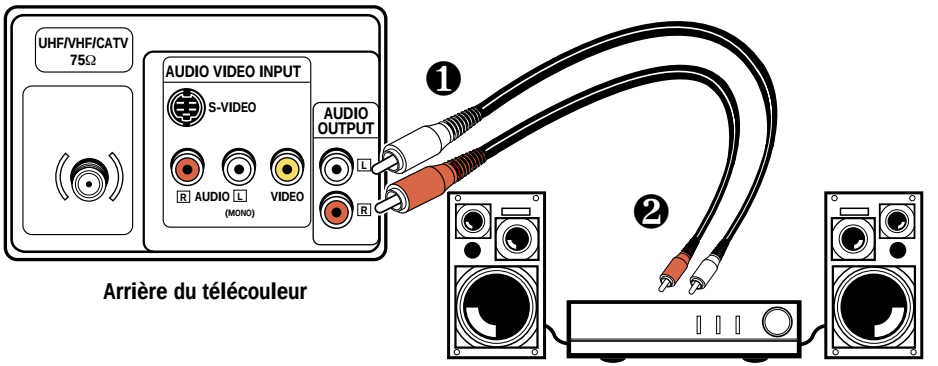

Arrière du télécouleur

Amplificateur stéréo

UTILISATION DES PRISES D'ENTRÉE AUDIO/ VIDÉO

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE OU D'UN AUTRE ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Arrêtez le téléviseur et l'équipement extérieur avant de brancher les câbles. (Les câbles ne sont pas fournis avec le télécouleur.)

1. Reliez les sorties audio (D/G) d'un magnétoscope, d'un lecteur de vidéodisque, d'un système de audio numérique d'un autre équipement à l'entrée audio (D/G) du téléviseur ❶.

Avec un magnétoscope monophonique (prise audio simple), ne reliez que la sortie audio du magnétoscope à l'entrée audio (L) du téléviseur.

2. Reliez la sortie vidéo du magnétoscope, du lecteur de vidéodisque, du système de audio numérique ou de l'autre équipement à l'entrée vidéo ❷ du téléviseur.

Facultatif

Reliez les sorties vidéo S du magnétoscope, du lecteur de vidéodisque, du système de son numérique ou de l'autre équipement à les prises d'entrée vidéo S ② du téléviseur. Les prises vidéo S se substitue à les prises vidéo ❷.

3. Appuyez sur **POWER** ❸ pour mettre le téléviseur en marche. Mettez aussi l'équipement extérieur en marche.

4. Appuyez sur la touche de **VIDÉO** ❹ pour choisir la source de programme : signal de télé ou signal de l'équipement relié aux prises audio/vidéo.

Arrière du magnétoscope

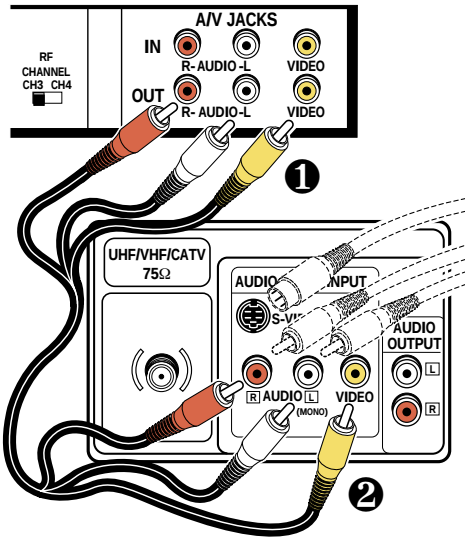

Prises arrière d'entrée audio/vidéo du téléviseur

Télécommande

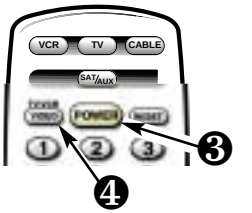

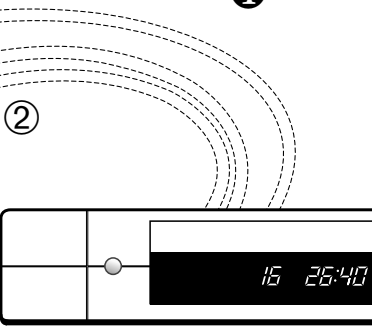

Lecteur de vidéodisque numérique

Conseils

- *Assurez-vous que tous les connecteurs de câble sont bien engagés dans les prises.*
- *Branchez toujours les câbles selon la couleur ROUGE pour audio droite, BLANC pour audio gauche et JAUNE pour vidéo.*
- *Un écran bleu uni avec le mot Video affiché indique que vous avez choisi le mode vidéo, mais qu'aucun signal n'est détecté à la prise vidéo. Vérifiez le branchement et mettez l'appareil extérieur en marche.*
- *Il se peut que vous puissiez utiliser la télécommande pour commander votre magnétoscope, boîte de raccordement de télé par câble, récepteur de satellite, et télécouleur (voir pages 28 ~ 31).*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

Conseils

- *Si vous choisissez le mode de sous-titrage et si aucun sous-titre n'est diffusé, une case noire peut apparaître et rester à l'écran du télécouleur.*

Pour éliminer cette case, réglez le sous-titrage à un mode quelconque, autre que Texte1 ou Texte2, ou appuyez sur la touche **RESET** *pour annuler le sous-titrage et les réglages personnels.*

- *Quand le sous-titrage est en fonction, l'affichage du canal ne reste pas à l'écran. Pour que cet affichage reste à l'écran, vous devez mettre le sous-titrage à NON.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

SOUS-TITRAGE INVISIBLE (CC)

Le sous-titrage se compose d'un texte transmis avec l'image et le son de façon à pouvoir l'afficher à l'écran du télécouleur. Différents types de sous-titres peuvent être transmis avec le signal de télévision; pour cette raison, plusieurs modes de sous-titrage sont prévus. Les modes de sous-titrage acceptés par ce télécouleur sont : Sous-titres1, Sous-titres2, Texte1 et Texte2. Les télédiffuseurs locaux décident des signaux des sous-titres à transmettre. Ils peuvent décider de ne pas donner de sous-titres ou de les donner dans un ou dans tous les modes disponibles.

Sous-titres1 : Mode principal utilisé pour le sous-titrage des programmes (les paroles correspondent à celles du programme que vous suivez). La majorité des télédiffuseurs utilisent Sous-titre1 pour transmettre les sous-titres des programmes. Ces sous-titres sont généralement donnés en une ou deux lignes.

Sous-titres1/2

Sous-titres2 : Autre mode de sous-titrage des programmes. Le télédiffuseur peut utiliser Sous-titre2 pour transmettre des sous-titres dans une autre langue, par exemple en français ou en espagnol.

Texte1 : Mode utilisé pour afficher les textes longs. Le texte apparaît dans une case blanche qui peut couvrir presque tout l'écran. Le texte affiché de cette manière ne se rapporte généralement pas au programme. Les téléviseurs peuvent utiliser ces sous-titres pour communiquer des bulletins météo, des bulletins communautaires, des cotes de la Bourse, etc.

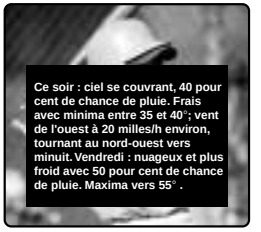
Ce soir : ciel se couvrant, 40 pour cent de chance de pluie. Frais avec minima entre 35 et 40° ; vent de l'ouest à 20 milles/h environ, tournant au nord-ouest vers minuit. Vendredi : nuageux et plus froid avec 50 pour cent de chance de pluie. Maxima vers 55° .

Texte1/2

Texte2 : Autre mode utilisé pour afficher les textes longs. Peut afficher avec Texte2 les mêmes types d'informations qu'avec Texte1.

Quikcap : Quikcap permet de permuter des sous-titres à l'aide de la fonction Mute. Par exemple, le téléphone sonne : vous pouvez appuyer sur la touche **MUTE** de la télécommande pour couper le son; les sous-titres apparaissent alors automatiquement. Après la communication, appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** pour rétablir le son; les sous-titres disparaissent.

Quikcap affiche les sous-titres des programmes dans le mode Sous-titres1.

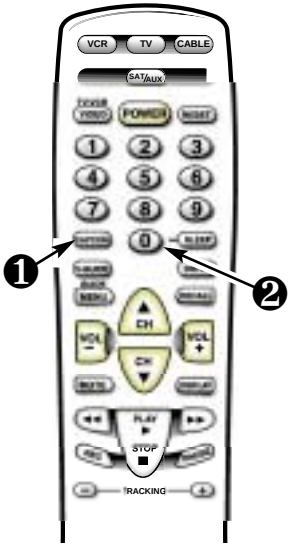

RÉGLAGE DES SOUS-TITRES

1. Appuyez sur la touche **CAPTION** de la télécommande.
2. À l'aide de la touche **0**, choisissez NON, Sous-titres1, Sous-titres2, Texte1, Texte2, ou Quikcap.

RENSEIGNEMENTS SUR LE GUIDE V

REMARQUE : CETTE FONCTION PERMET DE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUCE V DE LA FCC DES ÉTATS-UNIS. IL SE PEUT QU'ELLE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES ÉMISSIONS ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS.

Grâce à la technologie de la « puce V », les télécouleurs Sanyo peuvent maintenant interpréter les codes de classification de directives parentales MPAA et de télévision. Si le télécouleur détecte ces codes, il affiche automatiquement le programme ou le filtre, selon les choix déterminés à la mise en place du système du Guide V.

DÉTAILS SUR LES DIRECTIVES PARENTALES MPAA ET DE TÉLÉVISION

Les directives parentales MPAA et de télévision correspondent à des systèmes de classification qui mettent les parents préalablement en garde à l'égard de la matière des programmes de films et de télévision.

Le MPAA, système de classification volontaire, est utilisé par l'industrie du film. Les directives parentales de télévision s'inspirent des classifications MPAA; elles ont été conçues pour assurer la simplicité d'utilisation, la compréhension et la facilité de localisation.

Les directives parentales de télévision donnent des renseignements basés sur le contenu et les âges minimums. Les parents ont ainsi la possibilité de choisir des programmes appropriés pour leurs enfants.

Les classifications comprennent les initiales D (Dialogues suggestifs), L (Langage d'adultes), S (Situations sexuelles), V (Violence) et FV (Violence imaginaire). L'icône de l'écran affiche ces lettres en cas de présence de l'un ou de plusieurs de ces facteurs dans un programme.

Une icône de classification apparaît généralement dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant 15 secondes environ au début d'un programme; elle doit réapparaître au début de la deuxième heure d'un programme longue durée. Elle peut aussi apparaître après des annonces publicitaires. Ces icônes peuvent aussi être affichées dans d'autres cas. On encourage les parents à se familiariser avec ces icônes et leur signification.

OÙ PUIS-JE TROUVER UN PRÉAVIS DES CLASSIFICATIONS DES PROGRAMMES ?

On a demandé aux éditeurs des guides de programmes d'ajouter ces classifications aux autres renseignements qu'ils publient. Vous trouverez ces renseignements dans les journaux et les magazines ainsi que sur les listes et les guides à l'écran.

TYPES DE PROGRAMMES DEVANT ÊTRE CLASSIFIÉS

Les directives parentales de télévision s'appliquent à divers types de programmes de télévision, y compris les émissions spéciales, les mini-séries et les films. Ces directives ne sont actuellement pas appliquées aux sports et aux informations.

Conseils

- *Naviguez dans les menus et faites vos choix sur ces menus à l'aide des touches CANAL (**CH** ▲ / ▼) et VOLUME (**VOL** − / +).*
- *La fonction du Guide V n'est accessible qu'avec la télécommande.*
- *L'icône de classification des directives de télévision apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran du télécouleur.*
- *L'affichage du Guide V ne reste à l'écran que pendant 20 secondes. S'il disparaît, appuyez sur la touche* **V-GUIDE**.

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

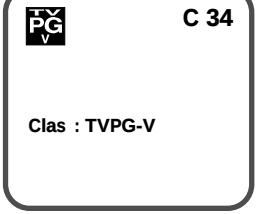

Conseils

- *Le télécouleur filtre automatiquement (B) les classifications au-dessus de la sélection ou ne filtre pas (U) celles au-dessous. Par exemple, si vous filtrez la classification R, les classifications NC17 et X seront également filtrées.*
- *Le filtrage TVY7 n'arrête pas les classifications plus élevées.*
- *Vous pouvez filtrer une classification comme TVPG-V et pouvoir encore recevoir des programmes TVPG avec les classifications S-L-D à condition que TVPG ne soit pas filtré (U).*
- *Pour voir les programmes filtrés (B), mettez V-Guide à NON ou appuyez deux fois sur la touche* **RESET** *pour effacer toutes les classifications filtrées (B) et les réglages personnels.*
- *Dans le système de menu du Guide V, les touches [−] / [+] vous permettent de naviguer entre les classifications et le menu des options.*

Besoin d'aide ?
Visitez notre site web à
www.sanyoctv.com
ou appelez le
1-800-877-5032

UTILISATION DU GUIDE V

Cette fonction sert à surveiller les programmes télévisés que les enfants regardent. Vous pouvez régler ce télécouleur pour filtrer automatiquement les programmes dont vous estimez la matière impropre pour vos enfants, en particulier ceux avec des dialogues suggestifs, du langage pour adultes, des scènes sexuelles, de la violence et de la violence fantasque.

La capacité du télécouleur à filtrer la réception de programmes particuliers dépend de plusieurs conditions : 1) Le programme doit être classifié, 2) Les réseaux doivent émettre les données de code de classification, 3) Les sociétés de télé par câble doivent transmettre le signal de code de classification, et 4) Le télécouleur doit être réglé correctement pour décoder le signal.

L'icône de classification des directives de télévision apparaît généralement dans le coin supérieur gauche de l'écran.

RÉGLAGE DE LA CLASSIFICATION DES FILMS MPAA

1. Appuyez sur la touche **V-GUIDE** de la télécommande pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche [+] pour mettre le Guide V en fonction (ON).
3. Appuyez de nouveau sur la touche [+] puis utilisez les touches ▲/▼. pour mettre la classification en évidence.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour Bloquer (B) ou Débloquer (U) la classification choisie. (➡La flèche indique le choix.)
5. Appuyez sur la touche [−] pour revenir au menu des options du Guide V.

RÉGLAGE SELON L'ÂGE

6. Mettez en évidence Controle Parental à l'aide des touches ▲/▼.
7. Appuyez sur la touche [+] . Mettez ensuite la classification en évidence à l'aide des touches ▲/▼.
8. Appuyez sur la touche **MENU** pour Bloquer (B) ou Débloquer (U) la classification choisie. (➡ La flèche indique la choix.)

RÉGLAGE SELON LA MATIÈRE

9. Suivez les étapes 6 et 7. Mettez Contenu en évidence à l'aide des touches ▲/▼.

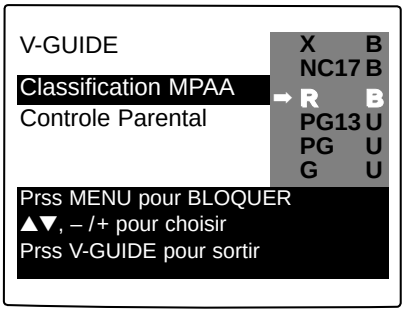

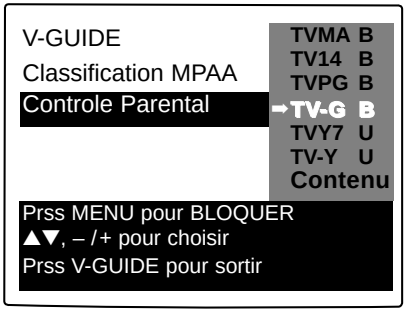

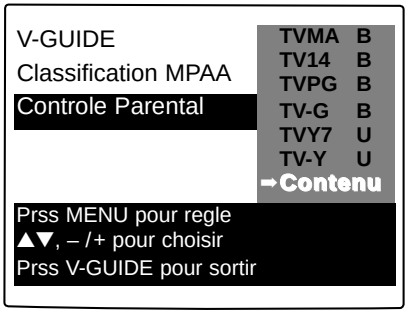

10. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu d'options de matières.

11. Mettez une catégorie en évidence à l'aide des touches ▲/▼ (D-Dialogues suggestifs, L-Langage d'adultes, S-Situations sexuelles, V-Violence, FV-Violence imaginaire).

12. Appuyez sur la touche +. Mettez ensuite une classification en évidence à l'aide des touches ▲/▼.

13. Appuyez sur la touche **MENU** pour Bloquer (B) ou Débloquer (U) la classification choisie. (➡ La flèche indique la sélection choix.)

14. Pour sortir, appuyez sur la touche **V-GUIDE**; vous pouvez aussi appuyer sur la touche – pour revenir au menu des options des matières.

15. Le cas échéant, répétez les étapes 11 à 13 pour Bloquer (B) ou Débloquer (U) d'autres classifications des matières.

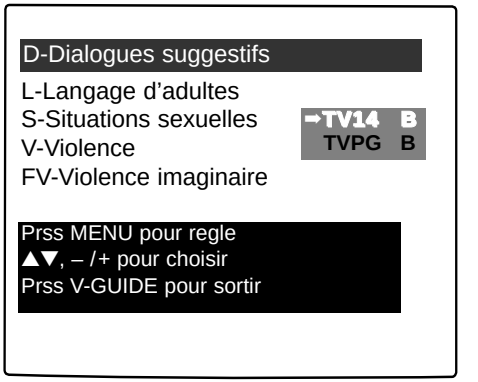

Remarque : Les réseaux et les stations locales peuvent indiquer ou non la partie de classification des matières des directives parentales de télévision.

ARRÊT DU GUIDE V

1. Appuyez sur la touche **V-GUIDE**.

2. Choisissez NON à l'aide des touches –/+.

RÉGLAGE DE L'ARRÊT RETARDÉ

L'arrêt retardé coupe automatiquement le télécouleur.

1. Appuyez sur la touche **SLEEP**.

2. Choisissez la durée désirée à l'aide de la touche **0** (de 30 minutes à 3 heures).

Remarque : L'arrêt retardé est annulé si vous arrêtez le télécouleur ou s'il y a une panne d'électricité.

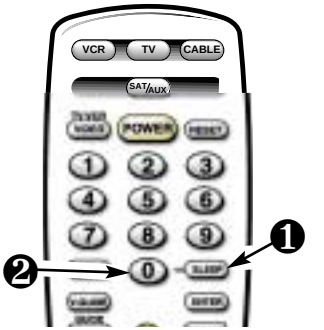

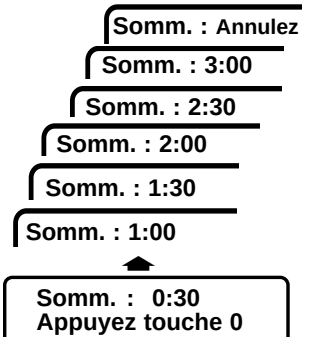

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La surface du coffret peut s'endommager si elle n'est pas suffisamment entretenue. De nombreux produits ménagers courants en aérosol, agents de nettoyage, solvants et polis peuvent endommager définitivement la surface.

1. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le télécouleur.

2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.

Remarque : Ne vaporisez *Jamais* de liquide sur l'écran, car il peut dégoutter sur le châssis et endommager les composants. Ce genre de problème n'est pas couvert par la garantie.

DÉPANNAGE

Avant de demander de l'aide, cherchez dans le tableau suivant le défaut qui ressemble le plus à celui que vous rencontrez puis suivez les instructions correspondantes. Visitez notre site web à www.sanyoctv.com ou appelez notre numéro libre accès 1-800-877-5032.

Le télécouleur s'arrête de lui-même

Vérifiez le branchement de l'antenne. — Le connecteur était-il desserré ou débranché ?
- Oui. Il se peut que l'appareil s'arrête automatiquement s'il ne reçoit pas de signal. (Voir page 25.)
- Non. — Appuyez sur la touche POWER.
  - Le télécouleur se met-il en marche ?
    - Oui. L'arrêt retardé peut avoir été mis en fonction.
    - Non. — Débranchez le télécouleur pendant quelques secondes puis rebranchez-le et appuyez sur POWER.

Pas d'image ou image médiocre

Changez de canal. — L'image est-elle bonne ?
- Oui. Problème de signal (station, télé par câble ou réception de satellite).
- Non. — Arrêtez les appareils électro-ménagers/électriques, p. ex., aspirateur, mélangeur, perceuse, etc.
  - L'image est-elle meilleure ?
    - Oui. Le problème vient des parasites d'un appareil.
    - Non. — Réglez l'orientation/l'alignement de l'antenne. / Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés se remettent aux réglages par défaut de l'usine).

Pas de couleur ou couleur médiocre

Changez de canal. — La couleur est-elle meilleure ?
- Oui. Le problème vient de l'émission ou du signal (station, télé par câble ou réception de satellite).
- Non. — Réglez l'orientation/l'alignement de l'antenne.
  - La couleur est-elle meilleure ?
    - Oui. L'antenne n'a pas été correctement réglée pour le canal que vous recevez.
    - Non. — Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés se remettent au réglage par défaut de l'usine).

Pas de son, son stéréo médiocre

Appuyez sur la touche de volume (+) et maintenez-la. — Entendez-vous maintenant le son ?
- Oui. Le silencieux était en fonction ou le volume était réduit.
- Non. — Changez de canal.
  - Entendez-vous maintenant le son ?
    - Oui. Le problème vient de l'émission ou du signal (station, télé par câble ou réception de satellite).
    - Non.—Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés se remettent au réglage par défaut de l'usine).

Pas de sous-titres

Le programme est-il présenté avec des sous-titres ? — L'image est-elle bonne ?

- Oui. Mettez le sous-titrage en fonction. Appuyez sur la touche Caption puis sur la touche 0 pour mettre Caption1 en évidence.
- Non. — Choisissez un canal qui émet un programme avec sous-titres.

Une case noire apparaît à l'écran

Changez de canal. — La case noire disparaît-elle totalement ou disparaît-elle brièvement puis réapparaît ?

- Oui. La station de télé émet un signal de sous-titrage, sans données de texte.
  - Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés seront remis aux réglages par défaut de l'usine). Pour garder les réglages personnalisés, arrêtez le sous-titrage (voir page 36).

L'écran est de couleur bleu uni

Appuyez sur la touche VIDEO. — L'écran bleu a-t-il disparu ?

- Oui. Le télécouleur était en mode vidéo. (Un écran bleu apparaît si on choisit le mode vidéo et qu'aucun signal vidéo n'est détecté.) Votre équipement A/V peut être arrêté ou débranché.

Je ne comprends pas ce qui apparaît au menu à l'écran

Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés seront remis aux réglages par défaut de l'usine). — Comprenez-vous maintenant le menu ?

- Oui. Vous avez choisi une langue autre que le français.

Je ne peux ni choisir ni balayer certains canaux

Appuyez deux fois sur la touche RESET (les réglages personnalisés seront remis aux réglages par défaut de l'usine). — Le problème a-t-il disparu ?

- Oui. Les réglages de la mémoire de balayage des canaux ou du guide V peuvent être en cause.

(suite à la page 42.)

DÉPANNAGE (Suite)

Je ne peux pas utiliser le télécouleur à l'aide de la télécommande

Appuyez sur la touche TV de la télécommande puis essayez de nouveau. Veillez à pointer la télécommande vers le télécouleur. — La télécommande fonctionne-t-elle maintenant ?

- Oui. Vous aviez choisi un autre mode. Appuyez sur la touche appropriée pour commander les différents appareils. (La télécommande doit être programmée. Voir pages 28~31.)
- Non. — Changez les piles ou assurez-vous qu'elles sont bien installées.

Je ne peux pas utiliser la boîte de raccordement de télé par câble à l'aide de la télécommande

Appuyez sur la toucheCÂBLE de la télécommande puis essayez de nouveau. (Assurez-vous que la boîte de raccordement de télé par câble est en marche.) — Pouvez-vous maintenant utiliser la boîte de raccordement de télé par câble à l'aide de la télécommande ?

- Oui. Vous aviez choisi un autre mode. Appuyez sur la touche appropriée correspondant aux divers appareils. (La télécommande doit être programmée. Voir pages 28~31.)
- Non. — Reprogrammez la télécommande.

Je ne peux pas utiliser de récepteur de stellite ou l'autre équipement auxiliaire à l'aide de la télécommande

Appuyez sur la touche SAT/AUX de la télécommande puis essayez de nouveau. (Assurez-vous que de récepteur de satellite ou l'équipement auxiliaire est en marche.) — Pouvez-vous maintenant utiliser la boîte de raccordement de récepteur de satellite ou l'autre équipement auxiliaire à l'aide de la télécommande ?

- Oui. Vous aviez choisi un autre mode. Appuyez sur la touche appropriée correspondant aux divers appareils. (La télécommande doit être programmée. Voir pages 28~31.)
- Non. — Reprogrammez la télécommande.

Le coffret émet un claquement

Cet état de choses est normal pendant le chauffage et le refroidissement des pièces en plastique du coffret.

C UL US LISTED

Ce symbole sur la plaque d'identification indique que le produit est approuvé par Underwriters Laboratories Inc. Il a été conçu et fabriqué selon les normes strictes de sécurité UL contre les risques d'incendie, de blessures et de chocs électriques.

Garantie pour le Canada et les États-Unis

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST ACCORDÉE QU'AUX TÉLÉCOULEURS SANYO ACHETÉS ET UTILISÉS AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS ET À PORTO RICO, MAIS À L'EXCEPTION DES AUTRES TERRITOIRES ET PROTECTORATS DES ÉTATS-UNIS. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'À L'ACHETEUR INITIAL; ELLE NE COUVRE PAS LES ARTICLES UTILISÉS À DES FINS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES.

PENDANT UN AN à compter de la date d'achat, Sanyo Manufacturing Corporation remplacera tout télécouleur défectueux, sans frais pour l'acheteur initial.

Pour bénéficier d'un échange au titre de la garantie, conservez le reçu de vente original comme preuve d'achat. Retournez le télécouleur défectueux au détaillant, avec le reçu et les accessoires inclus, notamment la télécommande. Si c'est nécessaire, le télécouleur défectueux sera remplacé par un modèle identique ou par un modèle de rechange de valeur égale ou supérieure. Le modèle de rechange est subordonné à la disponibilité et son choix est laissé au gré de la Sanyo Manufacturing Corporation.

LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

OBLIGATIONS

Sanyo Manufacturing Corporation garantit ce produit pendant un an à compter de la date d'achat, comme étant exempt de défaut de matériaux et de fabrication, s'il est utilisé normalement dans des conditions appropriées. Si, pour quelque raison que ce soit, un remplacement s'avère nécessaire dans le cadre de la présente garantie à cause d'un défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement pendant la première année à partir de la date de l'achat initial, Sanyo Manufacturing Corporation fournira un télécouleur neuf à titre d'échange, sans frais pour le détaillant.

Pour l'assistance à la clientèle, pendant ou après la période de garantie, appelez le numéro sans frais 1-800-877-5032.

En semaine : de 7 h 30 à 19 h, heure du Centre

Le samedi : de 7 h 30 à 16 h, heure du Centre

Cette garantie énonce des droits contractuels spécifiques; les acheteurs au détail peuvent bénéficier d'autres droits légaux qui varient d'une province à l'autre.

(ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er avril 2000)

À titre de protection en cas de vol ou de perte de ce produit, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés et **GARDER** CETTE FEUILLE EN LIEU SÛR, AVEC VOS PAPIERS PERSONNELS.

N° de modèle _____ Date d'achat _____

N° de série _____ Prix d'achat _____

(Indiqué à l'arrière de l'appareil)

Lieu d'achat _____

SANYO

Sanyo Manufacturing Corp.
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

ESPAÑOL Manual de Instrucciónes

Bienvenido al mundo SANYO

Gracías por comprar un Televisor a Color Sanyo. Usted hizo una excelente selección por *Funcionamiento, Confiabilidad,* y *Precio.* El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. Para reunir las necesidades de nuestros clientes, el TV tiene el V-chip electrónico de control paternal, para tener un control de los programas vistos por menores. “Lea este manual antes ensamblar (o usar) este producto.” ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet en **www.sanyoctv.com** o llame sin costo al **1-800-877-5032.**

“Como un Asociado de ENERGY STAR®,” Sanyo Manufacturing Corporation, ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de ENERGY STAR®.

CONTENIDO

Importantes Medidas de Seguridad 45
Especificaciones 46
Características 46
Ajustes Básicos 46
Métodos Básicos de Conexión 47
Panel Posterior 48
Control Remoto Multimedia . . . . . 48~53
Ajustes del TV. . . . . 54~55
Reajustando la TV 56
Usando Las Salidas de Audio 56
Usando Las Entradas de Audio/ Video 57
Transmisión Captada 58
Informacíon de Guía-V 59
Operación de Guía-V (Control Paternal) . . 60~61
Ajustando el Cronómetro para Dormir 62
Cuidado y Limpieza 62
Solución de Problemas . . . . . 63~65
Garantía (México) 66
Garantía (U.S.A.) 67

PRECAUCION	ESTE SIMBOLO INDICA QUE VOLTAJES PELIGROSOS QUE CONSTITUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO DE ESTA UNIDAD.
RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!	
PRECAUCION : PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA TAPA TRASERA). NO HAY PARTES ADENTRO QUE LAS PUEDA REPARAR EL USUARIO. REFIERASE A PERSONAL CALIFICADO PARA REPARAR EL APARATO.	ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A ESTA UNIDAD.

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCION : POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. *Siga todas las instrucciones. . .*

Colocando el aparato

1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquel o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y avería al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinación de aparato y carrito deberá de ser movida con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinación de aparato y carrito se volteen y caigan.

2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilación del aparato. Para asegurar una operación confiable del aparato y protejerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberán de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberán de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberán de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca deberá de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca deberá de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adequada ventilación en tales instalaciones.
3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una bañera, una alberca, un lavabo, en un sótano húmedo, etc.

Conectando la Antena Externa

PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

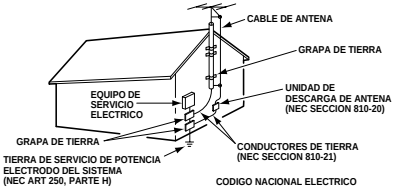
CABLE DE ANTENA
GRAPA DE TIERRA
EQUIPO DE SERVICIO ELECTRICO
UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA (NEC SECCION 810-20)
GRAPA DE TIERRA
CONDUCTORES DE TIERRA (NEC SECCION 810-21)
TIERRA DE SERVICIO DE POTENCIA ELECTRODO DEL SISTEMA (NEC ART 250, PARTE H)
CODIGO NACIONAL ELECTRICO

"Nota al instalador del sistema de cable CATV :
Este recordatorio es dado para llamar la atención del instalador del sistema de cale CATV al Articulo 820-40 del NEC que provee guias para el aterrizamiento adecuado y, en particular, especifica que la tierra del cable debéra de estar conectada al sistema la tierra del edificio, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico."

4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté aterrizado para proveer alguna protección en contra de impulsos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. El articulo 810 del código nacional eléctrico de los Estados Unidos de América (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee información con respecto al aterrizamiento correcto del mástil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localización de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

   Una antena exterior no deberá de ser localizada en la vecindad de líneas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz eléctrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales líneas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales líneas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

Conectando el cordon de potencia

5. Este producto debe ser operado solamente con el tipo de cordón de potencia indicado en la etiqueta. Si usted no esta seguro del tipo de alimentación en su casa, consulte a su distribuidor de este producto, o a la compañía de suministro eléctrico. Este producto esta equipado con cordón de potencia polarizado (una de las navajas de la clavija es más ancha, que la otra). Esta clavija debe de ajustar en el toma corriente de una manera solamente. Esta característica es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija totalmente en el toma corriente, trate invirtiendo la clavija.Si la clavija continua floja en el toma corriente, llame a su electricista, para reemplazar su toma corriente obsoleto. No deshabilite el propósito de seguridad de la esta clavija polarizada. No sobre cargue los toma corrientes de pared, extensiones eléctricas, o receptáculos integrales, ya que esta condición puede resultaren un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
6. Los cordones de potencia deben ser direccionados de tal manera que no puedan ser pisados o dañados con enseres colocados a un lado arriba del cordón de potencia. ponga una particular atención a los cordones de potencia y clavijas, receptáculos de toma corrientes, y el punto donde ellos salen del producto.

Limpieza

7. Antes de limpiar, desconecte la unidad del receptáculo de la pared. No aplique limpiadores líquidos o de aerosol directamente a la unidad. Use un trapo húmedo para limpiar.

Servicio y Reparación

8. Desconecte el aparato del receptáculo de pared y refiera servicio a personal de servicio eléctrico calificado bajo las siguientes condiciones :
   A. Si el cordón de potencia o el conector están averiados o raídos.
   B. Si líquido ha sido derramado en el aparato.
   C. Si el aparato ha sido expuesto a lluvia o agua.
   D. Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
   E. Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
   F. Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operación. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en avería al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un técnico calificado para restaurar el aparato a su operación normal.
9. Cuando se termine cualquier servicio o reparación, requiera del técnico de servicio confirmación de que solo Partes Autorizadas de Remplazo de Fabrica que tengan las mismas características que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operación. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque eléctrico u otros peligros.
10. Nunca adicione accesorios que no han sido especificamente diseñados para uso con este aparato.
11. Para protección adicional durante una tormenta eléctrica, o cuando el aparato es dejado sin atención ni uso durante largos periódos de tiempo, desconéctelo del receptáculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de línea.
12. Nunca introduzca ningún tipo de objetos a través de las ranuras, ya que el contacto con componentes de alto voltaje pueden poner corto dichas componentes que pueden resultar en incendios o descargas eléctricas, Nunca derrame líquidos o cualquier tipo de productos.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN	
(Medido Diagonalmente)	31-pulgadas
RESOLUCIÓN DE IMAGEN	330 Líneas
Entrada de Video	600 Líneas
ENTRADA	UHF/VHF/CATV 75Ω
FRECUENCIA DE OPERACION	60 Hz.
TENSION DE ALIMENTACION	120 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	89 watts
DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho)	30.0 in. (762mm)
DIMENSIÓN VERTICAL (Alto)	27.8 in. (707mm)
DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor)	21.2 in. (539mm)
PESO (APROX.)	108.6 lbs. (49.3 Kg.)
SONIDO (2 Bocinas)	Tamaño: 10 cm
AMPLIFICADOR	Interon 1W/canal
ENTRADAS DE A/V	Entrada de Video Entrada de Audio (R/L) S-Video
SALIDAS DE AUDIO	Salida de Audio Fijo (R/L) (RCA Connectors)

PRECAUCION : Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.

CARACTERÍSTICAS

- Menú en Pantalla Trilingüe
- Búsqueda Automática de Canales
- Apagado Automático
- Transmisión Captada / Quikcap
- Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- Comb Filter
- MTS sonido estereofónico/ dbx® /sonido SAP
- Tonos de piel por ajuste Automático
- Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido
- Tono
- V-Guide (Control Paternal)
- Entradas de Audio/Video
- Entrada de S-Video
- Salidas Fijas de Audio
- Cronómetro para Dormir (3 horas)
- Reajuste de TV

Sistema de sintonía de 181 canales

VHF Canales 2-13
UHF Canales 14-69
Cable TV (CATV) 1, 14-125

Sintonía Fina Automática

VHF y Canales de Cable

Control Remoto Multimedia/universal
VCR/TV/Cable/Satélite/ Auxiliar, Teclas de operaciones básicas grandes que se iluminan en la Oscuridad

Selección de Canales Numerados
Búsqueda de Canales

Volume	Mute
Power	Enter
Recall	Display
Sleep	Caption
Reset	VCR teclas
V-Guide	Menu/Guide

Video/ TV • VCR

dbx® es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

Consejos Rápidos

- *No se coloque el TV en áreas confinadas. Permita una circulación normal de aire para las partes eléctricas.*
- *Coloque su TV por lo menos a 2 pies (60 cm.) de las bocinas del estéreo. Los magnetos de las bocinas pueden afectar la calidad de la imagen.*
- *El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.*

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

AJUSTES BÁSICOS

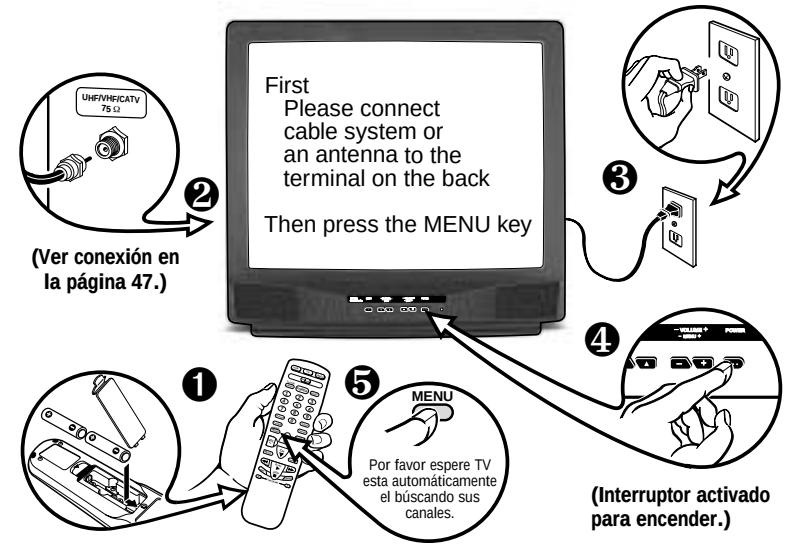
UHF/VHF/CATV 75 Ω
First
Please connect cable system or an antenna to the terminal on the back
Then press the MENU key
MENU
Por favor espere TV esta automáticamente el búscando sus canales.

(Ver conexión en la página 47.)

(Interruptor activado para encender.)

(Instalación de Baterías, vea página 48.)

MÉTODOS BÁSICOS DE CONEXIÓN

Use uno de los siguientes métodos para conectar una señal a su TV. **1a**— Si Ud. tiene servicio de cable y una VCR. **1b**—Si Ud. tiene un decodificador de cable y una VCR, **1c**—Si Ud. tiene una antena externa o interna y una VCR, **1d**— Si Ud. tiene un receptor de satélite y una VCR. Conecte su sistema de cable o antena directamente a la TV, si Ud. no tiene accesorios opcionales.

1a Sistema de Cable con VCR y TV

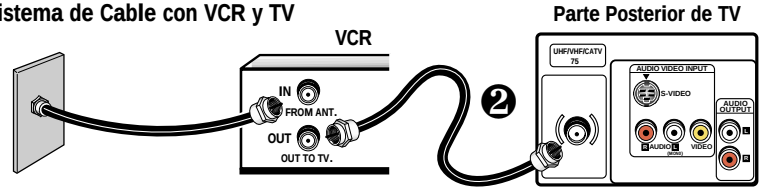

1b Sistema de Cable con Decodificador de Cable, VCR y TV

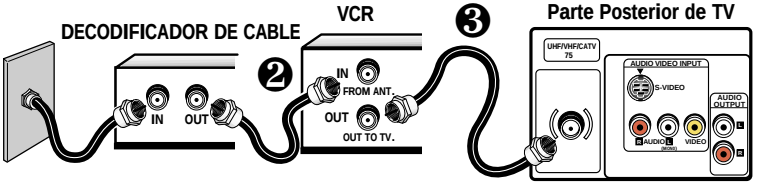

1c Antena Exterior o Interior a VCR a TV

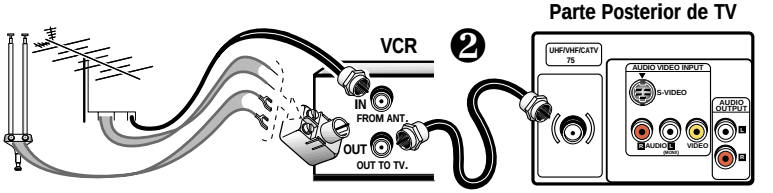

1d Receptor de Satélite, VCR y TV

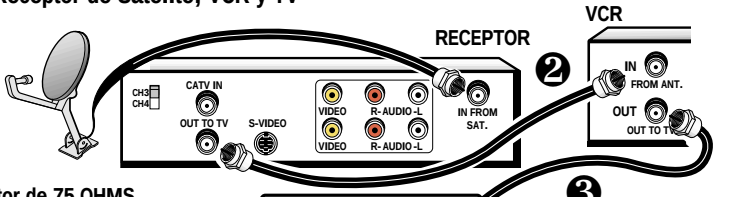

Conector de 75 OHMS
Use un conector de 75 ohms para conectar una VCR, sistema de cable, antena externa/interna, o, receptor satélite directamente a la TV.

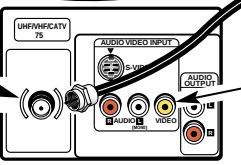

Parte Posterior de TV

Ver página 57, Usando las Entradas de Audio/Video.

Consejos Rápidos

- *El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.*
- *El TV se apagará automáticamente despuès de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).*

***Excepciones**—Cuando el modo de Video este seleccionado, el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

NOTA CONCESIÓN DE CATV : Compañás de cable, como servicios públicos, son concesionados por las autoridades de los gobiernos locales. Para recibir programas de cable, cada equipo debe de ser capaz de recibir canales de cable, para recibir este servicio, el consumidor debe de suscribirse a una compañía de cable.

Consejos Rápidos

- *Asegúrese que los conectores de los cables estén totalmente asentados en los conectores. Ver páginas 56 y 57 antes de conectar el equipo de video externo.*
- *Un pantalla de color Azul, con la palabra de Video1 o Video2 desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.*
- *Los cables para conectar su equipo externo no están incluídos.*
- *Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.*
- *Apunte el control remoto hacía el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

NOTA IMPORTANTE : Las baterías descargadas deben de ser recicladas o deshechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el manejo de Deshechos Sólidos.

PANEL POSTERIOR

Terminal de Entrada de S-Vídeo (Súper Vídeo)
Para realzar los detalles del vídeo, use el conector de entrada de S-Vídeo en lugar de la entrada de vídeo. Sí esta disponible en su equipo de vídeo externo. (La conexión de S-Vídeo se sobrepondrá a la conexión de Video.)

Entradas de Audio/Video (AV1)
Conecte aquí el equipo externo de video (vea página 57).

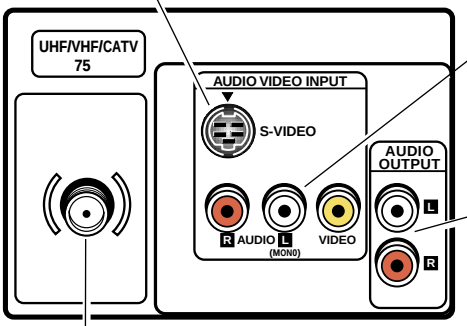

Conectores de Salidas de Audio (Fijo)
Conecte aquí el equipo de audio externo (vea página 56).

Entrada de Terminal de Antena/Cable (75 ohms)

CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

Opere su *TV, VCR, Decodificador de Cable,* y *Receptor de Satélite*. Programación Simplificada de acuerdo con las instrucciones de la páginas 50 ~ 53. Entonces presione la tecla de adecuada **(VCR, TV, CABLE, SAT/AUX)**, para programar el control remoto y operar cada equipo. El modo de **SAT/AUX** puede ser programado para operar un Receptor de Satélite u otra VCR o Decodificador de Cable. Además, este control remoto ofrece teclas grandes de ***Canales (Channel), Volumen (Volume), Encendido (Power)***, que se iluminan en la oscuridad.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluídas)

1. Quite la cubierta de las baterías, presionando la lengüeta e inclinando la cubierta hacía adelante. Inserte las baterías. Asegúrese que las marcas ⊕ / ⊖ correspondan con los signos de las baterías, y estas coincidan con las marcas internas del control remoto.

2. Coloque la cubierta de las baterías. *¡El control remoto esta listo!*

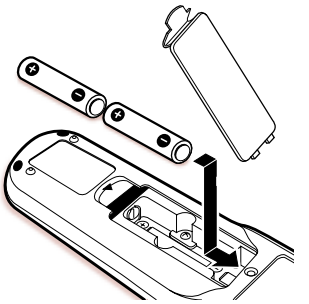

Notas :

– No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.

TECLAS DEL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

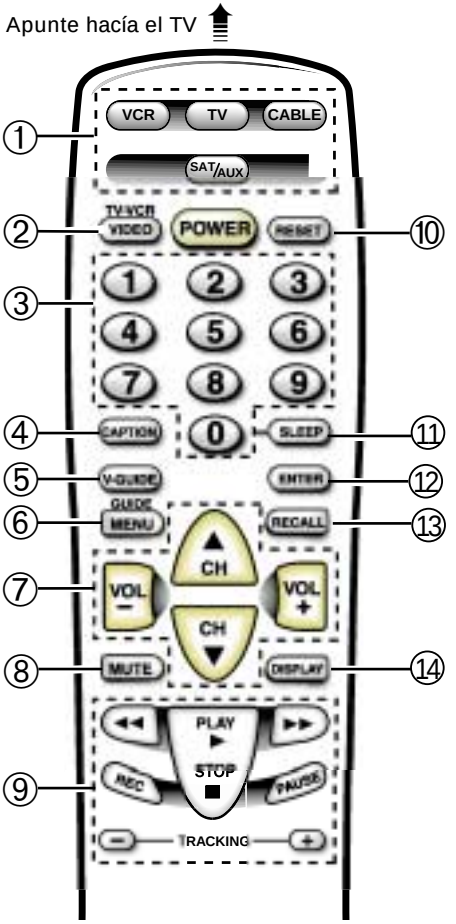

① **Teclas de Modo—**Use estas teclas para programar el control remoto y para seleccionar el modo de operación (*VCR*, *TV*, *Cable*, o *SAT/AUX [Satélite/Auxiliar]*).

② **Tecla de VIDEO/TV•VCR—**Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV, decodificador de cable, o señal de del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V. En el modo de VCR, esta tecla funciona como la tecla de TV/VCR de una VCR.

③ **Teclas Numeradas—**Use estas teclas para direccionar los canales en su VCR, TV, Decodificador de Cable o Receptor de Satélite. Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. *Ejemplo* : Presione **0** y después **6**, para seleccionar el canal 6. Para canales de cable del 100 hasta el 125, presione y mantenga así la tecla del número **1** hasta que el C1–– aparezca.

④ **Tecla de CAPTION** (Vea página 58.)

⑤ **V-Guide** (Vea páginas 59 ~ 61.)

⑥ **Tecla de MENU/GUIDE—**Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use ▲/▼ y −/+ para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 54 ~ 55). Use esta tecla para desplegar la Guía de Satélite en el modo de SAT/AUX.

⑦ **Teclas de búsqueda de Canales (CH ▲/▼) y de Volumen (VOL −/+)—**Presione para búscar a través de los canales en memoria y para ajustar el volumen. En el modo de SAT/AUX, estas teclas mueven el cursor.

⑧ **Tecla de MUTE—**Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo. Nota : Cuando este usando las salidas de audio, esta tecla no enmudecerá en sonido.

⑨ **Teclas para VCR —**Estas teclas controlan el Avance hacia adelante (▸▸), Rebobinado (◂◂), Reproducción (▸), Grabación (Rec), la funciones de Detener (Stop ■), Pistas (Tracking **–** /**+**), y Pausa (Pause) de su VCR.

⑩ **Tecla de RESET—**Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. La TV inicializará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario (vea página 56). Esta no funciona en otros modos.

⑪ **Tecla de SLEEP—**Use esta tecla con "**0**" para ajustar el cronómetro para Dormir (vea página 62).

⑫ **Tecla de ENTER—**Opera solamente en Satélite.

⑬ **Tecla de RECALL—**Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione **Recall,** para hacer el cambio entre estos canales.

⑭ **Tecla de DISPLAY—**Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevmente para eliminarlo.

Consejos Rápidos

- *Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.*
- *El control remoto debe de ser programado antes de operar su VCR, su Decodificador de Cable, o Receptor para Satélite.*
- *Apunte el control remoto hacía el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.*
- *El control remoto no opera mi VCR, Decodificador de Cable, o Receptor de Satélite.*
  - *Presione la tecla de* **VCR**, **CABLE**, *o* **SAT/AUX**.
  - *Reprogramar el control remoto.*
- *Tecla de función especial: La tecla de* **VIDEO/ TV•VCR** *funciona como la tecla de* **TV/VCR** *en la VCR, cuando el control remoto es ajustado para funcionar con la VCR.*
- *Escriba sus códigos en los espacios previstos en la parte posterior de su control remoto como una rápida referencia.*

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

Localice su código. Este se encuentra junto a la marca de su equipo, en la carta de abajo y en la página 51. (Ejemplos ilustrados para una VCR Sanyo.)

❶ Presione y mantenga la tecla de **VCR**, **CABLE**, o **SAT/AUX**.

Presione y mantenga así el botón.



❷ Usando las teclas **NUMERADAS** en el control remoto, de acceso el número de tres dígitos para su VCR, Decodificador de Cable, o Satélite. La tecla se iluminará 5 veces cuando sea liberada, sí el código fue aceptado.

De acceso al Código : Ejemplo para una VCR Sanyo, de acceso al código "200" (de la carta de códigos en la página 51).

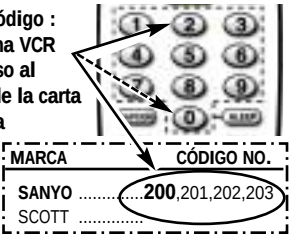

Los modos de VCR y Decodificador de Cable, serán aceptados solamente con el tipo de código especificado. Sí Ud. acceso un código no válido, la tecla de Modo se iluminará, pero no parpadeará, Repita el paso 2. La tecla del modo SAT/AUX aceptará todos los tipos de códigos.

❸ Presione la tecla de **POWER** y las teclas de **CHANNEL**. Sí estas operan de manera adecuada la programación esta completa. Sí no es así, use otro código, sí este esta disponible y repita los pasos ❶ y ❷ para cada equipo que Ud. tenga (VCR, Decodificador de Cable y/o Receptor Vía Satélite.)

Para operar su VCR...

VCR—Presione la tecla de **VCR.**

Decodificador

de Cable—Presione la tecla de **CABLE.**

Televisión—Presione la tecla de **TV.**

Satélite/Auxiliares—Presione la tecla de **SAT/AUX.**

Carta de Códigos par Decodificador de Cable

MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.
ABC	304,306,309,312,313 314,318,322,324	PIONEER	312,317,333
AIM	321	PROSCAN	328
ARCHER	334	RADIO SHACK	334
CONTEC	302,305,307,308 311,318,320,324	RCA	328
CPI	319	REGAL	320
DIAMOND	320	REMBRANT	305
EAGLE	313	SAMSUNG	310,312
EMERSON	334	SCI. ATLANTA	324,327
GEN. INSTRUMENTS	303,309,311,322,323	SIGNAL	310
GOODMIND	334	SIGNATURE	300,322
HAMLIN	320,330	SPRUCER	307,316
JERROLD	303,308,309,311 313,319,322,323	STARCOM	309,321,322,323,332
MAGNAVOX	301,322	STARGATE	310,321,334
MEMOREX	313,314,332	TOCOM	300,304,305,306,307
MOVIE TIME	306,310,314	TOSHIBA	316,331
NORTHCOAST	316	TELEVIEW	310
NSC	305,306,314	UNITED CABLE	309
OAK	305,318,320	UNIKA	314
PANASONIC	302,307,317	U.S. ELECTRONICS	309,322,324
PARAGON	313,314	VIEWSTAR	313,315,326
PHILIPS	313,314,325,329	WARDS	322
		WARNER	312
		ZENITH	316,331

Carta de Códigos para VCR

MARCA	CÓDIGO NO.
ADMIRAL	239
AIKO	205,240
AIWA	217
AKAI	215
BELL & HOWELL	203
BROKSONIC	204,227,234,243
CANDLE	204,205,208,211,216 217,222,223,233,240
CANON	216,232
CCE	205,240
CINERAL	205,240
CITIZEN	205,211,216,217,222 233,240
CRAIG	202,219,223
CURTIS MATHES	208,211,216,217,222 232,236,238
DAEWOO	205,211,240
DAYTRON	205,240
EMERSON	203,204,205,206,210 211,217,223,227,234 236,240,243,247
FISHER	201,202,203,211
FUNAI	217,228,233
GE	208,212,216,222 232,236,246
GOLDSTAR	206,208,215,217,223 226,238
GO VIDEO	208,212,213,219 248,249
HITACHI	209,217,221,222 230,246
JBL	237
J.C.PENNY	208,216,219,221,223
JVC	203,209,220,221 225,226
KEC	205,240
KENWOOD	201,203,226,238
LOGIK	219,235
LXI	217,228
MAGNAVOX	204,211,216,217,219 220,232
MAGNASONIC	205,219,223,240
MATSUSHITA	216
MEMOREX	200,202,203,215 221,223,224,245
MITSUBISHI	210,223,231,244
MTC	217,219,228
MULTITECH	217,228
NEC	206,208,215,217,223 226,238
OPTIMUS	208,223,229,245
ORION	205, 206,210,211 227,234,240,243
PANASONIC	202,211,216,219,223 232,236,245
PENTAX	221,238
PHILCO	204,216,217,228,232
PHILIPS	204,211,216,232 217,228
PIONEER	207,242
PROSCAN	236,241
PROTON	219
PULSAR	205, 208,216,217 233,240
QUASAR	216,223,232,236,245
RADIO SHACK	223,245
RCA	201,207,208,210 216,221,222,232 236,241
REALISTIC	200,202,208,216,217 223,229,232,245
SAMSUNG	208,217,222,233
SANSUI	219
SANYO	200,201,202,203
SCOTT	211,223,227,234
SEARS	200,201,202,203, 211,216,217 221,223
SHARP	224,229,239
SHINTOM	219,227
SIGNATURE 2000	200,217,239
SONY	214,218,226,237
SYLVANIA	204,216,217, 228,232
SYMPHONIC	202,217,226, 228,233
TATUNG	226
TEAC	217
TEKNIKA	216,217,223
TOMAS	217
TOSHIBA	202,205,210 211,240
WARDS	202,204,208,211 217,223,224,229
WHITE WESTINGHOUSE	205,240
YAMAHA	226,238
ZENITH	215,222,223, 225,228

Carta de Códigos para Receptores de Satélite

MARCA	CÓDIGO NO.
ALPHA STAR	431
CHAPARRAL	408,414,424
ECHOSTAR	410,413*,416 417*,432
EXPRESSVU	432
FUJITSU	404
GE	419
GEN.INSTRUMENTS	403*,405,415 425,427,435
HITACHI	407,421
HTS	432
HUGHES	407
JANEIL	404
JERROLD	425,427
JVC	432
MAGNAVOX	429,430
MEMOREX	430
OPTIMUS	430
PANASONIC	400,428
PHILIPS	429,430
PRIMESTAR	411,425,427
PROSCAN	419,426
RCA	419,423 426,433
SONY	420
STAR CHOICE	435
STS	402
TOSHIBA	405,422
UNIDEN	401,406 409,412 429,430
VIEWSTAR	418
VIDEO PALL	404
ZENITH	404,434

***Use la tecla de Encendido (POWER) en el receptor.**

Carta de Teclas de Funciones del Control Remoto Multimedia

TECLAS	MODE TÉLÉVISEUR	MODE MAGNÉTOSCOPE	MODE SATELLITE	MODE CONVERTISSEUR
NUMERADAS (0-9)	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales
VIDEO/ TV•VCR	Seleccionar TV/modo de Vídeo	Seleccionar TV/VCR modo	Seleccionar TV/modo de Vídeo	Seleccionar TV/modo de Vídeo
ENTER	No Funciona	No Funciona	Hace la selección	No Funciona
RECALL	Canal seleccionado previamente	Canal seleccionado previamente	Canal seleccionado previamente	No Funciona
MENU / GUIDE	Despliega el Menú de OSD	No Funciona	Despliega la pantalla de Guía	No Funciona
CANALES CH ⌃ (UP)	Selecciona el próximo canal arriba	Selecciona el próximo canal arriba	Mueve el Cursor Arriba	Selecciona el próximo canal arriba
CANALES CH ⌄ (DN)	Selecciona el próximo canal abajo	Selecciona el próximo canal abajo	Mueve el Cursor Abajo	Selecciona el próximo canal abajo
VOLUMEN ⊖ / ⊕	Ajusta el sonido de la TV	Ajusta el sonido de la TV	Mueve el cursor de Izquierda/Derecha	Ajusta el sonido de la TV
PLAY (▶)	Selecciona el modo de reproducción En VCR	Selecciona el modo de reproducción En VCR	Selecciona el modo de reproducción En VCR	Selecciona el modo de reproducción En VCR
STOP (■)	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR
AVANCE RÁPIDO (▶▶)	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta la cinta de vídeo
REBOBINADO (◀◀)	Rebobina la cinta de vídeo	Rebobina la cinta de vídeo	Rebobina la cinta de vídeo	Rebobina la cinta de vídeo
REC (GRABACIÓN)	Selecciona el modo de grabación En VCR	Selecciona el modo de grabación En VCR	Selecciona el modo de grabación En VCR	Selecciona el modo de grabación En VCR
PAUSE	Selecciona pausa en la VCR	Selecciona pausa en la VCR	Selecciona pausa en la VCR	Selecciona pausa en la VCR
TRACKING –/+	Ajuste fino en la cabeza de Video	Ajuste fino en la cabeza de Video	Ajuste fino en la cabeza de Video	Ajuste fino en la cabeza de Video
RESET	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
CAPTION	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
SLEEP	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
V-GUIDE	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
MUTE	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
DISPLAY	Opera solamente la TV	No Funciona	No Funciona	No Funciona
TECLAS DE MODE	Presione estas tecla (VCR, CABLE, y SAT /AUX) cuando programe el control remoto multimedia y seleccione el modo de operación.			

La teclas en este control remoto operan en funciones similares a las de sus controles remoto originales. Use los manuales de usuario para las conocer las funciones de las teclas u operaciones especificas de su control remoto.

Sugerencia de Operación

– Los modos están programados con los códigos de Sanyo.

– Las teclas asociadas a los modos se iluminaran cuando Ud. presione cualquier tecla de operación (canales, volumen, etc.) para indicar que equipo se esta operando.

– Algunos fabricantes usan diferentes tipos de controles remoto. Sí su marca tiene varios códigos listados, programe el control remoto con diferentes códigos, hasta que Ud. encuentre el correcto. Números grandes pueden representar los códigos para modelos recientes.

– Algunas VCR's, Decodificadores de Cable, y Receptores de Satélite, no pueden ser operados Algunos modelos pueden ser operados parcialmente.

– Este control remoto opera con haz de luz invisible (infrarrojo) para operar los equipos. Objetos entre el equipo y el control remoto, pueden bloquear esta haz de luz. Por lo tanto, el control remoto debe de ser apuntado directamente al equipo que Ud. quiere operar.

– Este control remoto no pueden agregar funciones adicionales a su equipo. Estos deben de ser provistos por su proveedor original del equipo.

– Sí el control remoto falla para operar su equipo reemplace las baterías. Asegúrese que las baterías estén instaladas correctamente.

Cambiando las Baterías

– Los números del código de programación, se mantendrán en la memoria por 5 minutos, cuando Ud. cambie las baterías.

– Quite las pilas si el control remote no sera usado por más de un mes. Las pilas débiles puden derramarse y causar daños al control remote.

Después de que la programación este con-firmada, anote su numero de código en los espacios provistos en la parte posterior e inferior del control remoto.

MARCA DE VCR CÓDIGO NO :	
MARCA DEL DECODIFICADOR DE CABLE CÓDIGO NO :	
MARCA DE SAT/AUX CÓDIGO NO :	

Consejos Rápidos

- *Siga siempre las instrucciones de la pantalla.*
- *El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente. Presione* **MENÚ** *nuevamente para desplegarlo.*
- *Todas las funciones de la TV son controladas a través del menú.*
- *Use las teclas de* **CANALES** ▲/▼ *y las teclas de* **VOLUMEN** −/+ *para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.*
- *Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."*
- *Para expandir su experiencia en ver programas, seleccione, Deporte, Cine (Películas), o Noticia, que correspondan a el programa que Ud. esta viendo.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

AJUSTES DEL TV

Los menús en pantalla proveen al observador, un fácil acceso a los ajustes. Solamente use las teclas del control remoto y siga las instrucciones.

COMO HACER LOS AJUSTES

1. Presione **MENU**.
2. Use las teclas de ▲/▼ para resaltar la función deseada.
3. Use las teclas de −/+ para escoger la opción deseada (▶ indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.

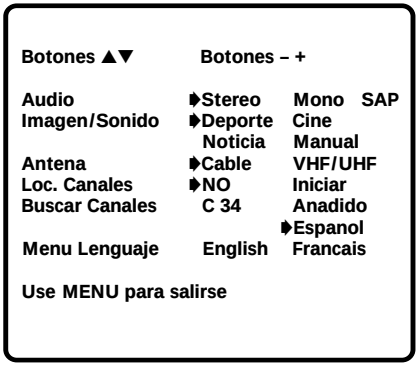

AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo), Mono, or SAP (segundo programa de audio).

Nota : Estéreo y SAP deben ser parte de señal transmitida.

1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono, o SAP de la opción de Audio.
2. Presione la tecla de **MENU** para salir.

Nota : La TV se ajustará automáticamente a estéreo, sí esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.

AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO

Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido :

Seleccione Deporte, Cine, o Noticia de las opciones de Imagen/Sonido.

Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido :

1. Seleccione Manual de las opciones de Imagen/Sonido.
2. Presione **MENU** para activar los submenús controles.
3. Use las teclas de ▲/▼ para resaltar el control que se quiere ajustar.
4. Use las teclas de −/+ para hacer los ajustes.
5. Presione la tecla de **MENU** para salir.

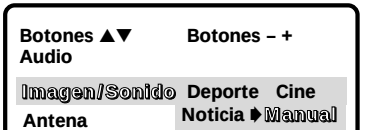

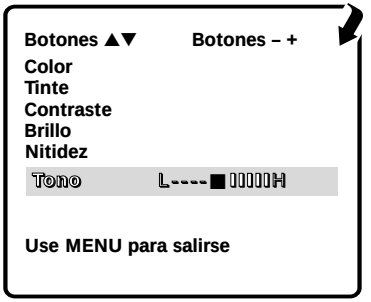

Imagen/Sonido Submenús Controles

REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena /Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.

1. Seleccione Iniciar del menú de opciones de búsqueda de canales.

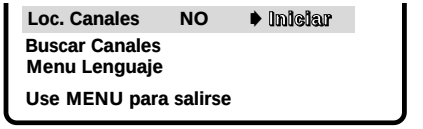

AGREGANDO O BORRANDO CANALES

Use las teclas del control remoto para hacer los ajustes.

1. Presione la tecla de **MENU**.

2. Use las teclas de ▲/▼ para iluminar Buscar Canales.

3. Presione la tecla de + para iluminar el número del canal en el área de entrada.

4. De entrada al número del canal por ejemplo : C34. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta C1-- aparezca. Entonces entrar en la otra dos números.

5. Presione la tecla + para seleccionar la opción (ejemplo) : Anadido cambiara a Saltado.

6. Presione la tecla de **MENU** para salir.

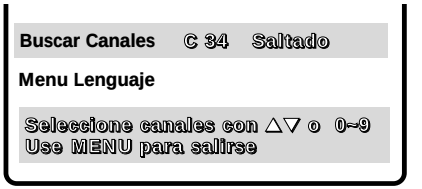

SELECCIONANDO EL DESPLEGADO DE LENGUAJE

1. Seleccione las opciones de English (Ingles), Francais (Francés), o Espanol del Menu de Lenguaje.

2. Presione la tecla de **MENU** para salir.

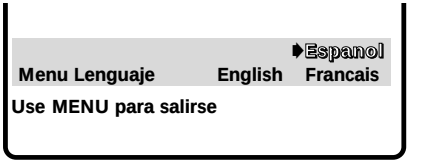

Consejos Rápidos

- *Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHF.*
- *Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas númeradas.*
- *El número del canal debe de ser iluminados antes de presionar la tecla de + para agregarlo o borrarlo.*
- *Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.*
- *Presione* **RESET** *dos veces para eliminar todos los ajustes personalizados y regresar a los ajustes de fábrica.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

Consejos Rápidos

- *Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.*
- *Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho y BLANCO para el audio del lado izquierdo.*
- *Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen.*
- *No conecte bocinas externas directamente a la TV.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

REAJUSTANDO LA TV

Presione la tecla de **RESET**, para reajustar automáticamente la televisión a los ajustes de fábrica. Estas funciones se reajustarán automáticamente :

- Se reajusta imagen/sonido : Color, Tinte, Contraste, Brillo, Nitidez, y Tono
- Se restablecen los Canales en Memoria
- Se ajusta el Audio a Estéréo
- Se desactiva la función Subtítulos
- Se desactiva la función de Guía-V
- Se cambia el lenguaje a Inglés
- Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)

Para preajustes de fabrica oprima nuevamente **RESET** y comenzar loc. canales

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.

USANDO LA SALIDA DE AUDIO

CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

1. Conecte la Salida de Audio (R/L) ❶ a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L) ❷.
2. Presione **POWER** en el control remoto para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

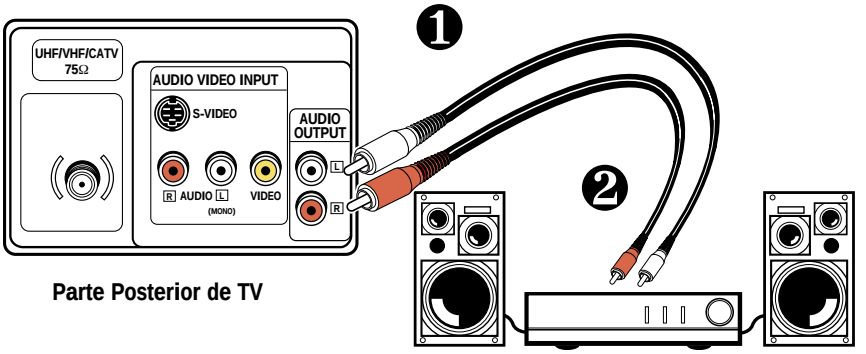

Parte Posterior de TV

Amplificador Estéreo

USANDO LAS ENTRADAS DE AUDIO/VIDEO

CONECTANDO UNA VCR O OTROS EQUIPOS EXTERNOS A LA TV

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables. (Los cables no son suministrados con la TV.)

1. Conecte la salidas (R/L) de la VCR, DVD, DSS, o otros euipos' a las entradas de la TV (R/L) ❶.

Para VCR monofónicas (una salida de Audio) conecte la salida de la VCR a la entrada (L) de la TV.

2. Conecte la salidas (R/L) de video la VCR, DVD, DSS, o otros euipos' a la entrada de la TV video ❷.

Optativo

Conecte las salidas de S-Video del VRC, DVD, DSS, o otros equipos' a las entradas de S-Video de la TV. Usando las entradas de S-Video se cancela las entradas de posterior Video ②.

3. Presione **POWER** ❸ para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

4. Presione **VIDEO** ❹ para seleccionar la fuente del programa : Señal de TV o señal del equipo que ha sido conectado a las entradas de vídeo.

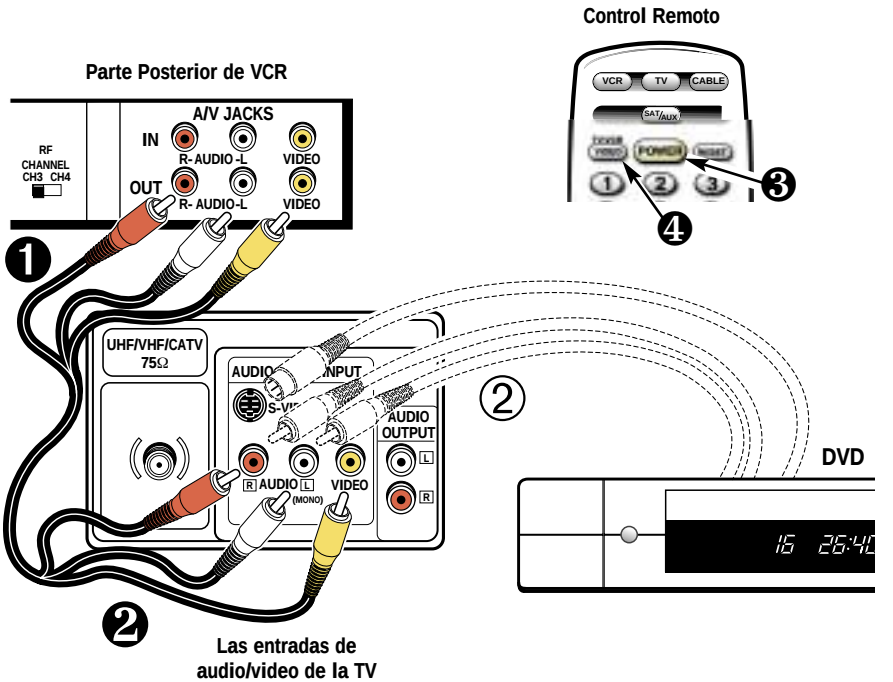

Consejos Rápidos

- *Asegúrese que todos los conectores de los cables este totalmente asentados en los conectores de entrada.*
- *Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.*
- *Una pantalla de color Azul con la palabra Video desplegada, significa que el modo de video esta seleccionado, pero la señal de video no esta siendo detectada en la entrada de video.*
- *Ud. es capaz de usar el control remoto para operar su VCR, Decodificador de Cable, Receptor de Satélite, y TV. (Ver páginas 50 ~ 53.)*

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032

Consejos Rápidos

- *Si la funcíon de Transmisíon Captada esta activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.*

Para eliminar este cuadro de color negro, ajuste la función de subtítulos a cualquier otro modo, como Texto1 o Texto2, o presione la tecla de **RESET**, *para cancelar la función de subtítulos y ajustes personalizados.*

- *Cuando la funcíon de transmisión captada este activada, el desplegado de canales no aparecerá en la pantalla. Para que estos desplegados vuelvan a aparecer en la pantalla, Ud. debe de apagar la función de transmisión captada.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

TRANSMISIÓN CAPTADA CC (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión capatada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisíon captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1 y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.

Caption1 : Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. esta viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos lineas y aparecen el la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que esta hablando.

Caption1/2

Caption2 : Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

Texto1 : Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no esta relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.

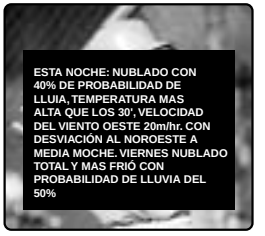
ESTA NOCHE: NUBLADO CON 40% DE PROBABILIDAD DE LLUIA, TEMPERATURA MAS ALTA QUE LOS 30', VELOCIDAD DEL VIENTO OESTE 20m/hr. CON DESVIACIÓN AL NOROESTE A MEDIA MOCHE. VIERNES NUBLADO TOTAL Y MAS FRIÓ CON PROBABILIDAD DE LLUVIA DEL 50%

Texto1/2

Texto2 : Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

Quikcap : Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de Mute. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente, Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.

Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

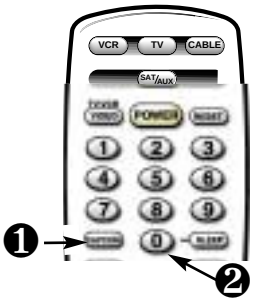

AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

1. Presione la tecla de **CAPTION** en el control remoto.
2. Use la tecla de **0** para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2, o Quikcap.

INFORMACÍON DE GUÍA-V

NOTA : ESTA FUNCIÓN ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTA FUNCIÓN NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAÍSES.

Con la introducción de la tecnlogía de “V-Chip”, es ahora posible que los televisores Sanyo, puedan interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Paternal en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV bloqueará, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-Guide.

ACERCA DE LOS ORNENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los Ordenamientos de control paternal en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención contra el contenido de una película o programa de televisión.

MPAA es una sistema voluntarío de clasificación, usado por la industria cinematográfica. Los Ordenamientos de Control Paternal en TV estan moldeados a la clasificación de la MPAA después que fue diseñada por ser fácil de usar, de entender y de localizar.

El Ordenamiento de Control Paternal en TV esta basado en edad y contenido de información. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Diálogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencía), y FV (Fantasía Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.

Un icono de clasificación aparecerá generalmente en la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV por 15 segundos, en el inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora, a largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Los editores de guías de programación han sido cuestionados para incluir estas clasificaciones junto con otra información que ellos publican. Ud. puede espera encontrar esta información en, periódicos, revistas, y en listados de guías en pantalla.

TIPOS DE PROGRAMACION QUE RECIBEN CLASIFICACIÓN

Los Ordenamientos de Control Paternal en TV aplicará a varios tipos de programación, incluyendo especiales, mini series y películas. Deportes y noticias no muestran esta clasificación actualmente.

Consejos Rápidos

- *Use las teclas de* **CANALES** ▲/▼ *y las teclas de* **VOLUMEN** −/+ *para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.*
- *La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.*
- *Un icono con indicaciones de clasificaciones aparecerá generalmente la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV.*
- *El desplegado de V-Guide se mantendra en pantalla aproximadamente por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de* **V-GUIDE**.

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

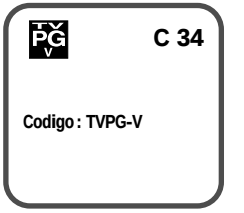

Consejos Rápidos

- *La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R, NC17 y X tambien serán bloqueados. (Ver menú de clasificación de películas de la MPAA.)*
- *Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.*
- *Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).*
- *Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de* **RESET** *dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).*
- *Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de [-]/[+] le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.*

¿ Necesita ayuda?
Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

OPERACION DE GUÍA-V

Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Esta televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencía, y violencía fantástia.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones : 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañias de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación, y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.

El icono de clasificaciones aparecerá generalmente en la parte superior izquierda de la pantalla de su TV.

AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

1. Presione la tecla de **V-GUIDE** en el control remoto para desplegar el menú.
2. Presione la tecla [+] para cambiar a V-Guide SI.
3. Presione la tecla [+] nuevamente. Use las teclas de ▲/▼ para iluminar las clasificaciones.
4. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) la clasificación seleccionada. (Flecha ➡ indica el artículo seleccionado.)
5. Presione la tecla de [-] para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

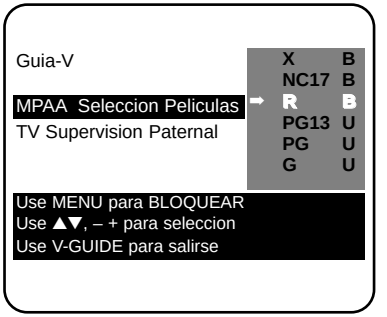

AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EDAD

6. Use las teclas de ▲/▼ hasta que se ilumine TV Supervision Paternal.
7. Presione la tecla de [+]. Entonces use las teclas de ▲/▼ hasta iluminar las clasificaciones.
8. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) una clasificación seleccionada. (Flecha ➡ indica el artículo seleccionado.)

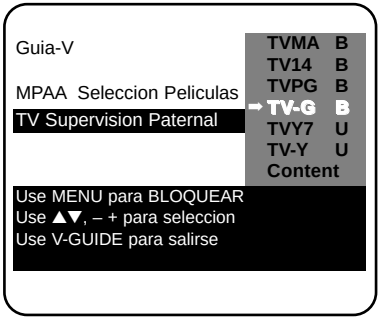

AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL CONTENIDO

9. Siga los pasos 6 y 7. Use [-]/[+] hasta iluminar Content.

10. Presione la tecla de **MENU** para desplegar el menú Content Option.

11. Use las teclas de [▲]/[▼] hasta iluminar categorías (D-Diálogos Sugestivos, L-Lenguaje para Adultos, S-Contenido Sexual, V-Violencía, FV-Fantasía Violenta).

12. Presione la tecla de [+]. Entonces use las teclas de [▲]/[▼] hasta iluminar una clasificación.

13. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) la clasificación seleccionada. (Flecha ➡ indica el artículo seleccionado.)

14. Presione la tecla de **V-GUIDE** para salirse; o presione la tecla de [-] para retornar al menú de Content Options.

15. Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para Bloquear (B) o No Bloquear (U) clasificación de contenidos, si se desea.

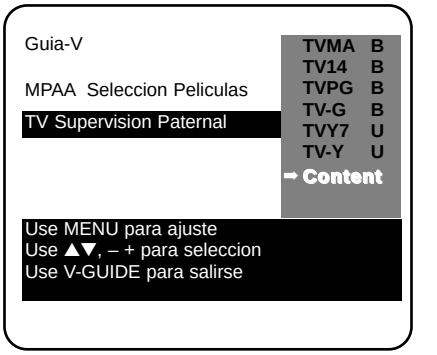

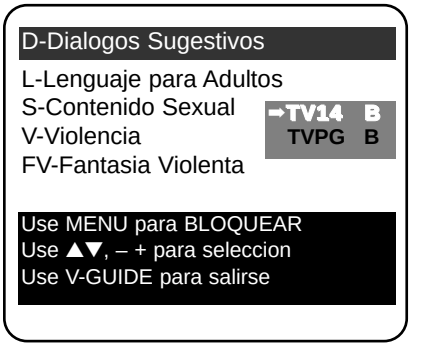

APAGANDO V-GUIDE

1. Presione la tecla de **V-GUIDE**.

2. Use las teclas de [-]/[+] hasta seleccionar apagado (NO).

Nota : Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.

AJUSTANDO EL CRONÓMETRO PARA DORMIR

El cronómetro para dormir apagará automáticamente la TV.

1. Presione la tecla de **SLEEP**.
2. Use la tecla **0** para seleccionar la cantidad de tiempo deseado (de 30 minutos hasta 3 horas).

Nota : El cronómetro para dormir se cancela cuando la TV se apaga o ocurren fallas en el suministro eléctrico.

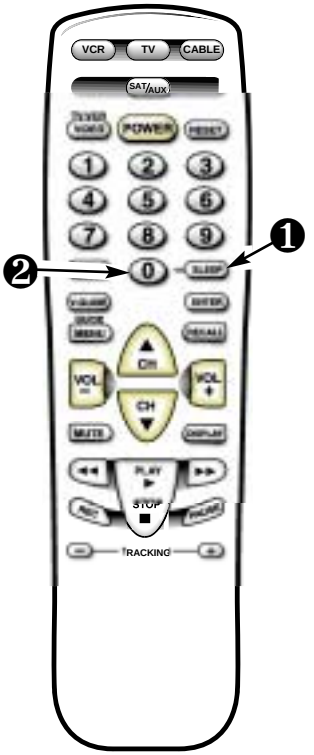

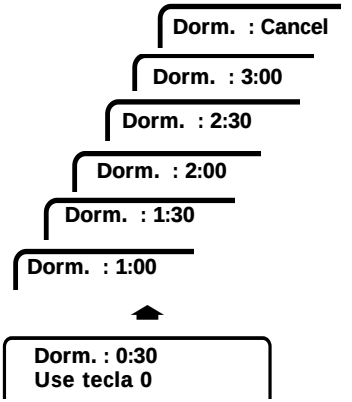

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un apropiado mantenimiento. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el terminado de la superficie del gabinete.

1. **Desconecte el cordón de Potencia antes de limpiar el televisor.**
2. Use un trapo húmedo para limpiar.

Nota : *Nunca* aplique liquidos en aerosol en la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chassis. Este puede causar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de llamar por asistencia, por favor vea las condiciones que más se pueden parecerse a sus problemas en las siguientes cartas, entonces siga las instrucciones para esta condición. Visite nuestro lugar en internet en www. Sanyotv.com o llame sin costo 1-800-877-5032.

La TV se apaga sola

Cheque la conexión de la antena. — ¿Estaba el conector suelto o desconectado?

- Sí. El problema pudo apaga la TV por una perdida de Señal. (Vea página 47.)
- No. — Presione la tecla de encendido.
  - ¿ La TV encendió?
    - Sí. El cronómetro para dormir había sido activado.
    - No. — Desconecte la TV por unos segundos. Conéctela nuevamente y presione el botón de encendido.

No Imagen o Imagen Pobre

Cambie de canales. — ¿La imagen esta bien?

- Si. Problemas con la señal (estación transmisora, cable o recepción de la señal del satélite).
- No.— Apague los electrodomésticos como, aspiradora, licuadora, taladro, etc.
  - ¿Se mejoro la imagen?
    - Sí. El problema era la interferencia de un equipo electrodoméstico.
    - No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena./ Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajuste de fabrica).

Color pobre o sin color

Cambie de canales. — ¿El color esta mejor?

- Sí. El problema esta con el programa o señal (estación Transmisora o recepción de la señal del satélite).
- No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena.
  - ¿Se mejoro el color?
    - Sí. La antena no fue ajustada adecuadamente para el canal que Ud., esta viendo.
    - No. — Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajustes de fabrica).

Sin sonido, Sonido Estéreo Pobre

Presione y mantenga así la tecla de Volumen (+). — ¿Escucha algún sonido?

- Sí. La función de Enmudecimiento estuvo activada o el Volumen estaba ajustado al mínimo.
- No. — Cambie de Canales.
  - ¿Escucha algún sonido?
    - Sí. El problema esta con el programa o señal (estación transmisora o recepción de la señal del satélite).
    - No. — Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajustes de fabrica).

(Continua en la página 64.)

SOLUCION DE PROBLEMAS (Continuación)

No hay Subtítulos

El programa que Ud., esta viendo esta Subtitulado.

- Sí. Active la función de subtítulos. Presione la de Caption, y presione la tecla de 0 hasta resaltar Caption1.
- No. — Sintonice un canal que este transmitiendo un programa subtitulado.

Un rectángulo negro aparece en la pantalla

Cambie de canales. — El rectángulo negro desaparece o reaparece momentáneamente.

- Sí. La señal transmitida por la estación esta enviando señal de subtítulos sin información de texto.
  Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados se regresaran a los ajustes de fabrica). Para mantener los ajustes personalizados, solo desactive la función de subtítulos (vea página 58).

La pantalla de mi TV esta de color azul

Presione la tecla de VIDEO. — ¿El color azul desaparece?

- Si. La TV estaba en modo de Vídeo. (Una pantalla Aparecerá cuando el modo de vídeo este seleccionado y la señal no haya sido detectada.) Su equipo de AV puede estar apagado o desconectado.

No reconozco las palabras en el menú el pantalla

Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica). — ¿Ud. reconoce las palabras del menú ahora?

- Sí. Otro lenguaje distinto al Español fue seleccionado.

No puedo seleccionar o detectar algunos canales

Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica). — ¿El problema desapareció?

- Sí. Es posible que los canales estén en memoria o en los ajustes de V-Guide.

Mi control remoto no opera con mi TV

Presione la tecla de TV en el Control Remoto. Trate nuevamente. Asegúrese de apuntar el control remoto a la TV. — ¿El control remoto trabaja ahora?

- Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 50~53.)
- No. — Reemplace las baterías o confirme que estén correctamente instaladas.

Mi control remoto no funciona con mi Decodificador de Cable

Presione la tecla de CABLE en Control Remoto. Trate nuevamente. (Asegúrese que el Decodificador de Cable estén — ¿El control remoto funciona con el Decodificador de Cable ahora?

- Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 50~53.)
- No. — Reprograma el control remoto.

Mi control remoto no funciona con mi Receptor de Satélite u otro equipo auxiliar

Presione la tecla de SAT/AUX en Control Remoto. Trate nuevamente. (Asegúrese que el Receptor de Satélite u otro equipo Auxiliar estén encendidos.) — ¿El control remoto funciona con el Receptor de Satélite u otro equipo auxiliar ahora?

- Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 50~53.)
- No. — Reprograma el control remoto.

Los gabinetes hacen ruidos

Esta es una condición normal durante el calentamiento y enfriamiento de las partes plásticas del gabinete.

c UL us LISTED

Este símbolo impreso, significa que el producto esta listado por Underwriters's Laboartories Inc. El diseño y manufactura de este producto, reúne los rígidos estándares de U.L., contra riesgos de incendio , accidentes o descargas eléctricas.

Mexico Garantía

COMERCIALIZADORA MÉXICO
AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
NEXTENGO Nº 78
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P.
02770, RFC CMA 9109119LO
TELEFONO: (5) 328-3500

DESCRIPCION: Televisor
MARCA: SANYO
MODELO: DS31590

GARANTIA

EL APARATO QUE USTED HA ADQUIRIDO CUENTA CON UNA GARANTIA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION OTORGADA POR:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V.

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA, BASTARA PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE LLENADA POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA O LA FACTURA DE COMPRA, JUNTO CON EL APARATO EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO INDICADOS EN ESTA GARANTIA.
2. SE COMPROMETE A REPARAR EL APARATO SIN COSTO ALGUNO AL CONSUMIDOR, SI LA FALLA ES ATRIBUIBLE A DEFECTO DE FABRICACION.
3. EN NINGUN CASO EL TIEMPO DE REPARACION SERA MAYOR DE 30 DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO, COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V. PROCEDERA A EFECTUAR EL CAMBIO POR UN APARATO EQUIVALENTE O A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE COMPRA--VENTA RESPECTIVA.

ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) SI EL APARATO NO HA SIDO USADO COMO SEÑALA EL INSTRUCTIVO.
B) SI NO SE HA OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
C) SI HA SIDO EXPUESTO A CAMBIOS BRUSCOS DE VOLTAJE.
D) SI HA SUFRIDO DETERIORO ESENCIAL IRREPARABLE ATRIBUIDO AL CONSUMIDOR.
E) SI EL APARATO HA SIDO ABIERTO O TRATADO DE REPARAR POR PERSONAS AJENAS A NOSOTROS.
F) ESTA POLIZA ES NULA SI NO CUENTA CON LOS DATOS ABAJO REQUERIDOS Y SELLO DE LA TIENDA DONDE SE REALIZO LA COMPRA.
G) LOS GASTO DE TRANSPORTACION DEL PRODUCTO QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLIZA, SERAN POR CUENTA DE LA EMPRESA.

APARATO_____ SERIE No._____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

DOMICILO _____

CIUDAD _____

ESTADO _____

FECHA DE COMPRA_____

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE
PARTES: PONIENTE 126 Nº 288-B

SELLO Y FIRMA
DE
TIENDA

GARANTÍA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

GARANTíA LIMITADA POR UN AÑO

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES VALIDA UNICAMENTE EN TELEVISORES SANYO COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADÁ Y PUERTO RICO, EXCLUYENDO OTROS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL, Y NO APLICA A OTROS PRODUCTOS USADOS CON PROPÓSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES APLICA A LOS PRODUCTOS USADOS CON PRÓPOSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

POR UN AÑO, a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation, reemplazará cualquier **TV** defectuosa sin cargo al comprador original.

Para asegurar el intercambio adecuado por garantía, mantenga el recibo original de la compra como evidencia de la compra. Regrese la TV defectuosa al vendedor, junto con el recibo de compra y los accesorios incluidos, como es el control remoto. La TV defectuosa será cambiada por una del mismo modelo, o el reemplazo de un modelo igual o de mayor valor, sí es necesario. El modelo de reemplazo dependerá de la disponibilidad y de la voluntad de Sanyo Manufacturing Corporation.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS DE MERCANCÍA O CONVENIENTE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

OBLIGACIONES

Por un año a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation garantiza que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso. El reemplazo solo será necesario bajo esta garantía, por cualquier razón debido a defecto de manufactura o mal funcionamiento durante el primer año a partir de la fecha de compra original. Sanyo Manufacturing Corporation proveerá de una TV nueva, vía intercambio al vendedor sin cargo.

Para asistencia al cliente o en localización de centros de servicio más cercanos a Ud. llame gratis al 1-800-877-5032.

En días hábiles de 7:30 A.M. – 7:00 P.M. Hora del Centro.

Sàbado 7:30 A.M. – 4:00 P.M. Hora del Centro.

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, los cuales varíar de estado a estado.

(EFECTIVO: Abril 1, 2000)

Para su protección en caso de robo o pérdida de esté producto, por favor llene la siguiente información requerida y **GUARDELA** en un lugar seguro en sus registros personales:

Modelo No._____

Serie No. _____
(Localizada en la parte posterior)

Fecha de compra _____

Precio de compra _____

Lugar de compra _____

SANYO

Sanyo Manufacturing Corp.
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

Child Safety:

It Makes A Difference Where Your TV Stands

Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:

The Issue

- If you are like most Americans, you have a television in your home. Many homes, in fact, have more than one television.
- The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger televisions are popular purchases and are not always supported on the proper TV stands.
- Sometimes televisions are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TV sets may fall over and may cause unnecessary injury.

Sanyo Cares!

- The industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.
- The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee comprised of television and consumer electronics furniture manufacturers to advocate children's safety and educate customers and their families about television safety.

Tune Into Safety

1 One size does NOT fit all. Use the appropriate furniture that is large enough to support the weight of your television (and other electronic components).

2 Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).

3 Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.

4 Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.

5 Avoid placing any items on top of TVs such as VCRs and remotes that may pique the children's curiosity.

6 Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.

7 Share our safety message on this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!

CEA
Consumer Electronics Association
A sector of EIA

CEA, 2500 Wilson Boulevard Arlington, VA 22201 Tel 703 907 7600 Fax 703 907 7690 www.CE.org

CEA is the Sponsor, Producer and Manager of the International CES® and is a Sector of the Electronic Industries Alliance